


Dětská bunda Basic – jednoduchá a rychlá na šití

MATERIÁL: bunda- softshell (zimní, letní, beránek), mikina- Dolomity, počesaná teplákovina

GALANTERIE: zip, lemovací pruženka

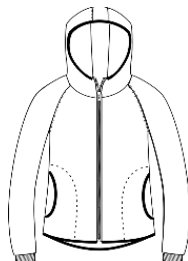

POSTUP:

1. Olemujte dolní kraj rukávu lemovací pruženkou. Při šití pruženku lehce natahujte.



2. Ušijte kapsy.

2.1 Olemujte průhmat kapsy. Při šití pruženku natahujte jen lehce.

2.2 Obnitkujte zaoblený okraj váčku



2.3 Váček podložíte pod přední díl, kapsu podél zaobleného kraje přišpendlete k PD.



2.4 V krajíčku prošijte váček a přední díl pomocným šitím (červeně).




2.5 Váček s předním dílem prošijte podél zaobleného kraje (žlutě). Tím se kapsa uzavře.





3. Sešijte kapuci.



3.1 Přiložte si díly lícem k sobě, přišijte. Švové záložky obnitkujte dohromady. V kraji po líci prošijte tak, aby jste v rubu zachytili obnitkovanou záložku.

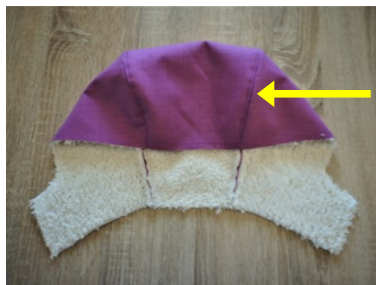

3.2 Přední kraj začistěte lemovacím proužkem. Při šití lehce natahujte. Vynechte stojáček.

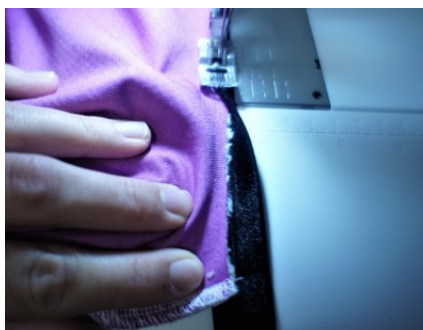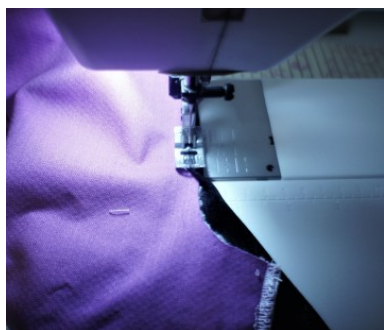

Pod kraj dílu si vložte levou polovinu pruženky, díky drážce lehce ohnete pravou polovinu přes kraj materiálu a prošijte, aby jste jehlou zachytili i spodní stranu pruženky. V místě oblouku si před patkou díl srovnejte do roviny a olemujte. Přes oblast čela můžete natahovat mírně víc, kapuce se tím lehce uzavře k obličejí.



4. Montáž

4.1 Sešijte zadní a přední díly dohromady s rukávy.

4.2 Sešijte rukávové a boční švy dohromady v jednom kroku.



5. Dolní kraj mikiny olemujte lemovací pruženkou. Při šití pruženku lehce natahujte.



6. Kapuci všijte do průkrčníku. Průkrčník obnitkujte. Dejte si pozor, aby byl stojáček na obou stranách stejně vysoký, jinak nebude sedět zip. V tomto kroku můžete všít poutko na pověšení.




7. Všijte zip.


7.1 Zip si rozepněte a levou stranu přiložte zoubky směřujícími vlevo. První zoubek srovnejte kosek pod olemovaný kraj kapuce. Přesahující tkanici zipu zahněte dolů a zajištěte špendlíkem nebo pár ručními stehy.



7.2 Zašpendlený zip si otočte do lícu, zapněte a na pravou tkanici naznačte šev průkrčníku.

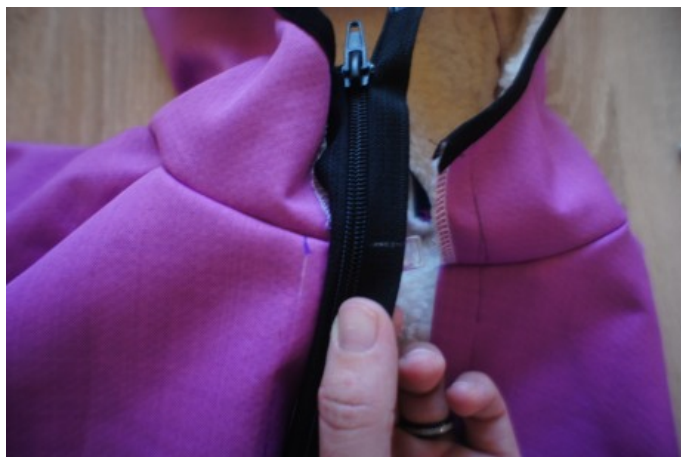


7.3 Zip si zašpendlete od značky na tkanici do průkrčníku. Potom si zajistěte zip u prvního zoubku, aby byl stejně vysoko, jako na druhé straně a pokračujte se špendlením až dolů.

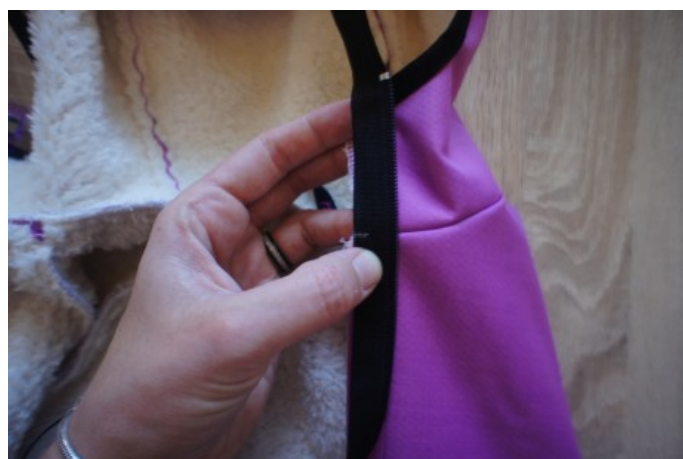

7.4 Zip zapněte a zkontrolujte, zda se vám potkává kraj stojáčku, šev průkrčníku a dolní kraj.

7.5 Přišijte zip pomocí zipové patky. Ideálně začněte obě strany zipu šít od jeho horního konce.

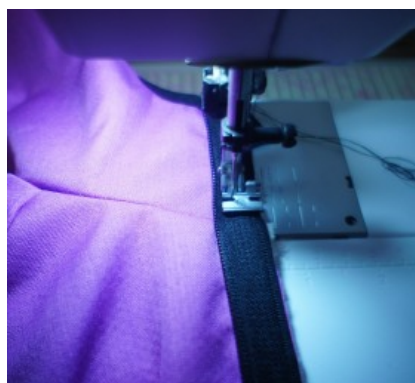

7.6 Zip srovnejte a v kraji prošijte po celé délce.

7.7 Švový přídavek v průkrčníku zahněte dolů a kolem krku prošijte.



HOTOVO :-)