


Haremky základní technologie


1. vytiskneme střih a vystříhneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe tak, aby vycházeli na sebe. Délku kalhot je ideální doměřit podle nošených tepláků nošených tepláků

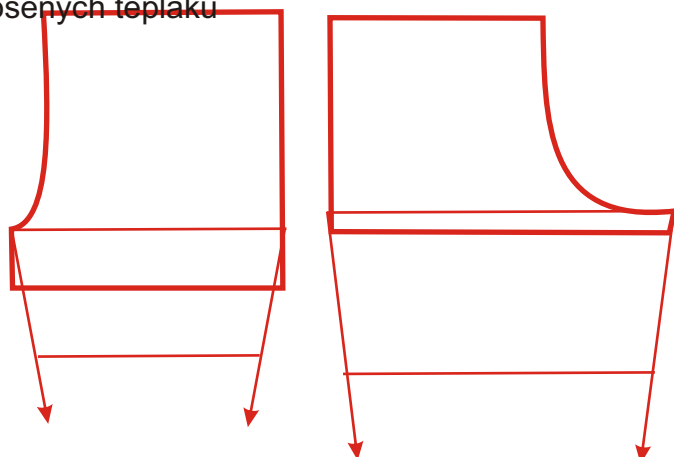


délku dokreslíme dle délky, kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. střihová poloha

Základní materiál -- úplet, jednolícnní úplet, froté ..

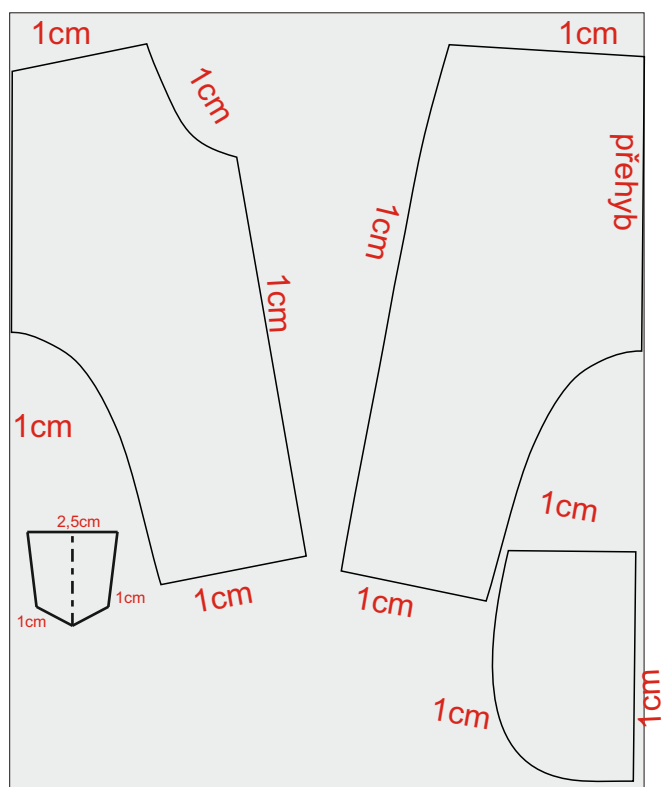

Elastický materiál na pásek a manžetu

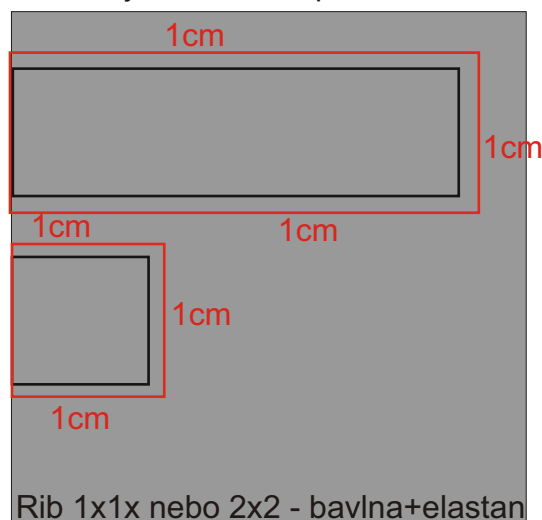

3. Po ustřižení máme tyto díly:

Přední + zadní díl

Pásek 1x


Manžeta spodní 2x

Přední kapesní váček teplákovina 2x

Kapsa zadní - kdo chce

Záplaty - kdo chce- nebo můžete koupit naše předtištěné


Předtištěné panely na záplaty
sekce „galanterie mavatex“

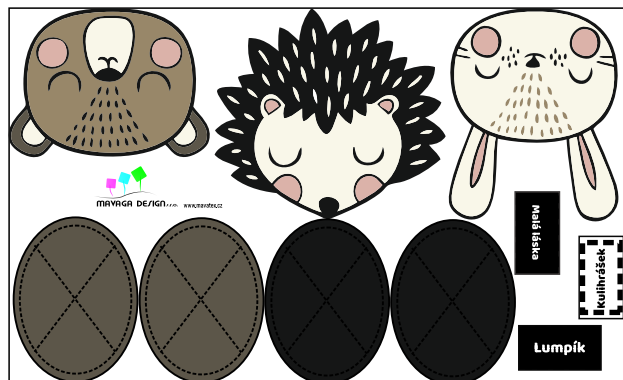


Nastříhané díly



4. Připravíme si zadní kapsu - pokud ji chci dávat na zadní díl !!

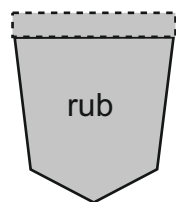

vrchní část začistíme,
zahneme a prošijeme

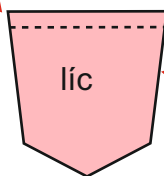

okraj kapsy bud zahneme a zažehlíme
do vnitř (nezapomeňte v tomto případě
přidat 2 cm šev !!)
nebo ho ozdobně prošijeme overlockem a
následně našijeme na tepláky (nebo
přišijeme přímo na tepláky entlem)

5. zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a
takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl.
Následně prošijeme v kraji

6. Připravíme si přední kapsu

- ustřihnu si náplet - stříhám 4cm šířka a délka 80% obvodu kapsy
- náplet sežehlím na 1/2 šířky a přišpendlím na kapsu
- přišiji - šiji po nápletu - při šití mírně táhnu
- prošiji lem v kraji



přiložím kapesní váček a zašpendlím



pohled z lícu, kapsa

kapsa je zafixovaná kapsa



prošiju z rubu



7. Našiji na kolena záplaty

8. Našiji na zadní díl kapsu nebo OZDOBNOU NÁŠIVKU MAVATEX



9. Sešijeme boční švy, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu




10. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly lícem k líci a prošijeme za 1 cm,
Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.






12. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Vystřižený pásek z riby

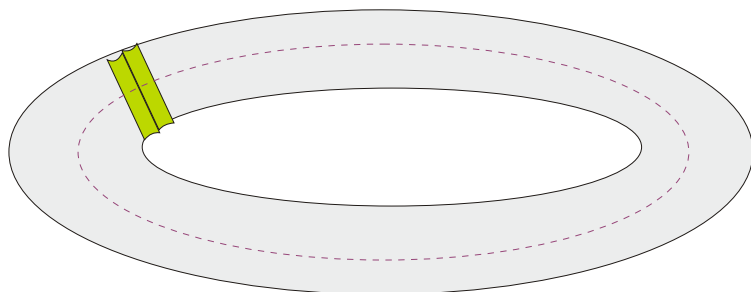

Prošití pásku

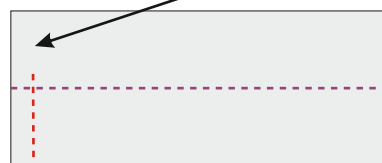


Vynecháme část
na provlečení gumy

13. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

14. Stejným způsobem našijeme i spodní manžety


POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část kalhot a druhou na zadní tzn na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné

Pásek přišijeme ke horní
části kalhot a otočíme směrem nahorů

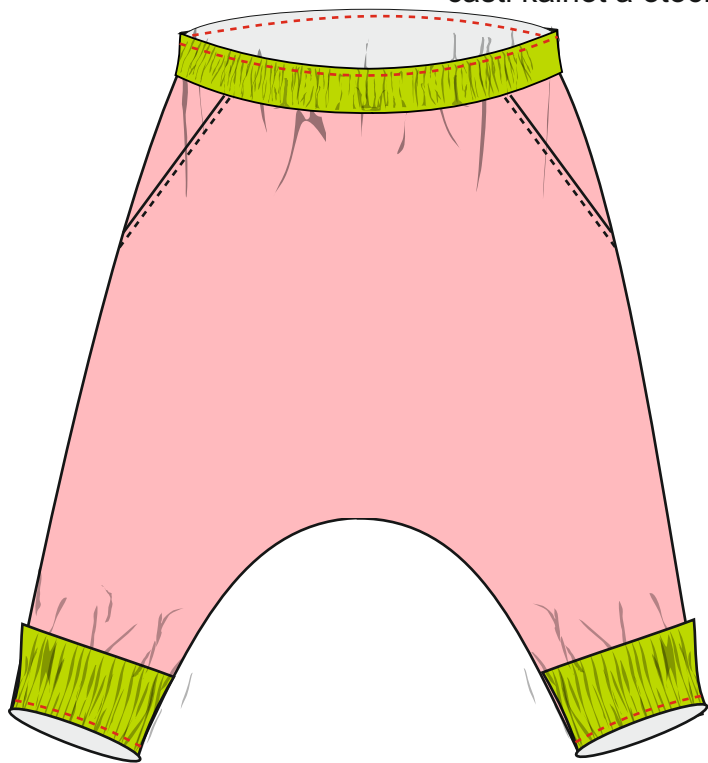

Manžetu přišijeme ke spodní
části kalhot a otočíme směrem dolů

Otočíme pásek směrem nahoru
a dovnitř navlečeme ještě gumu

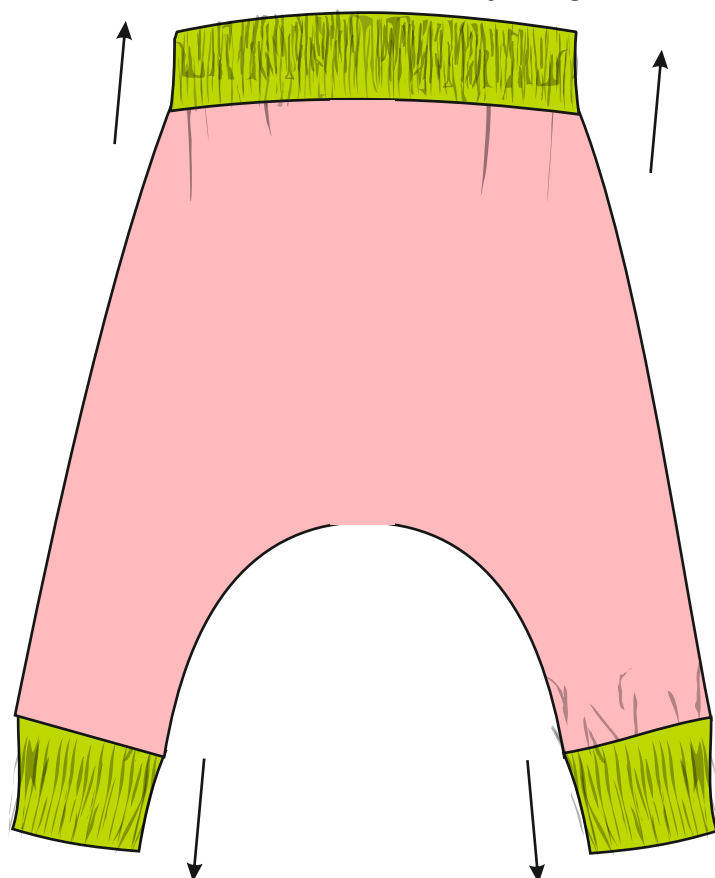

Otočíme manžety směrem dolů

Foto dokumentace- všití spodní manžety



Foto dokumentace- všití pásku



HOTOVÉ TEPLÁČKY

