

návod  
**kraťásky s kanýrkem**

**Materiál:** úplet, mušelín, american, len Doris


**Galanterie:** 20mm guma, lastin




**POSTUP:**

**1. Připravte kanýrek**

**1.1 Zahněte 1cm a v kraji prošijte**

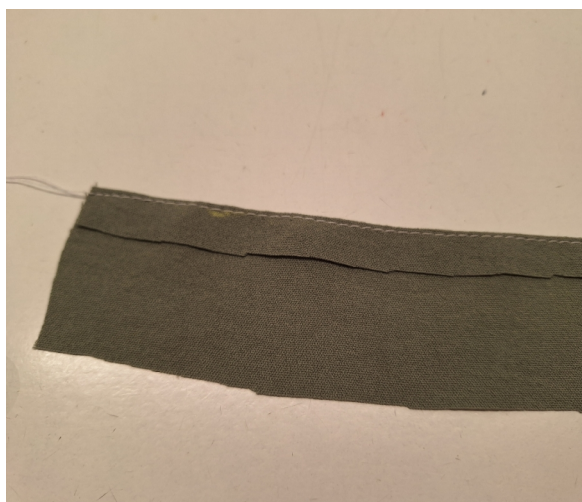

**1.2 Přebytečný přídavek odstříhněte.**

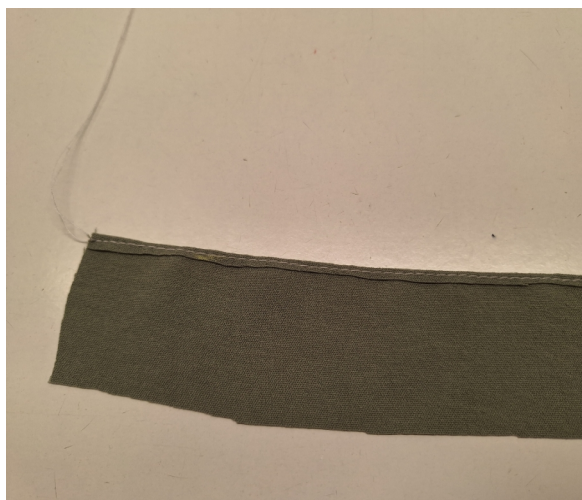

1.3 Úzce zahněte a znovu v krajíčku prošijte.



1.4 Naměřte lastin podle šířky nohavičky a našijte natažený na kanýr, tím se nařasí.



1.5. Kanýrek našijte na nohavici.



1.6 Kanýr sežehlete směrem dolů. Po předním díle prošijte v krajíčku těsně nad kanýrem.



## 2. Montáž

2.1 Díly složte na sebe lícem na líc. Sešijte sedové švy.



2.2 Díly rozložte s sešijte rozkrokové švy.



2.3 Ušijte uzávěrku na dolním kraji kanýrku.



3. Všijte do pasu gumu

3.1 Odměřte gumu a sešijte. Našpendlete za středy a za boky do rubu.



3.2 Pružným stehem sešijte. Gumu otočte směrem do rubu.



3.3 Gumu porovnejte a opět zašpendlete za čtvrtiny.

3.4 Prošijte dolní kraj gumy. Při šití natahujte podle materiálu.



3.5 Prošít můžete ozdobně i ve středu gumy. HOTOVO :-)

