


Dámské kalhoty Zdena

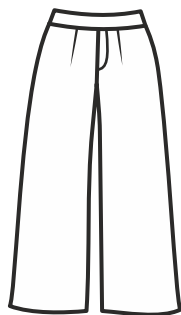




1. ZÁHYBY

- 1.1 Na líc naznačte záhyby.
- 1.2 Záhyb složte, v kraji prošijte pomocným šitím.




2. KAPSY

- 2.1 Líc kapesního váčku položte k naznačení průhmatu na líc kalhot.
- 2.2 Prošijte v délce průhmatu.
- 2.3 Na koncích průhmatu nastříhněte švový přídavek.

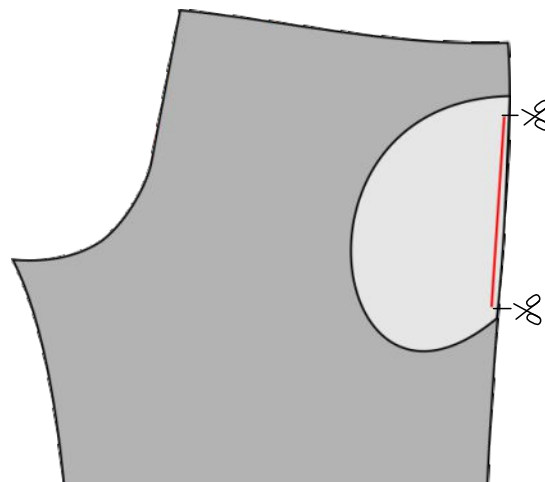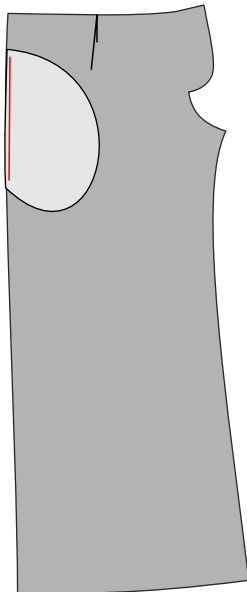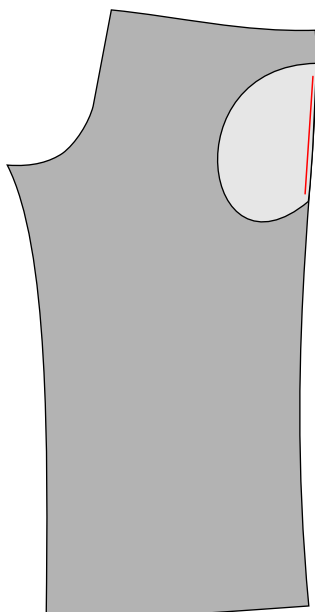


- 2.4 Kapesní váčky překlopte směrem ven.
- 2.5 Boční švy PD a ZD složte lícem na líc.
- 2.6 Sešijte boční šev v jednom kroku s kapesními váčky.

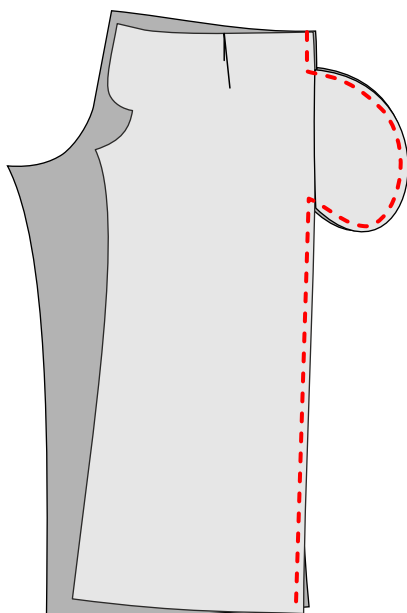


3. POKLOPEC

- 3.1 Přední díly položte lícem na líc a v kraji sešijte.
- 3.2 Díly odklopte a poklopec sežehlete v rubu na jednu stranu.
- 3.3 Poklopec z lícu ozdobně prošijte.

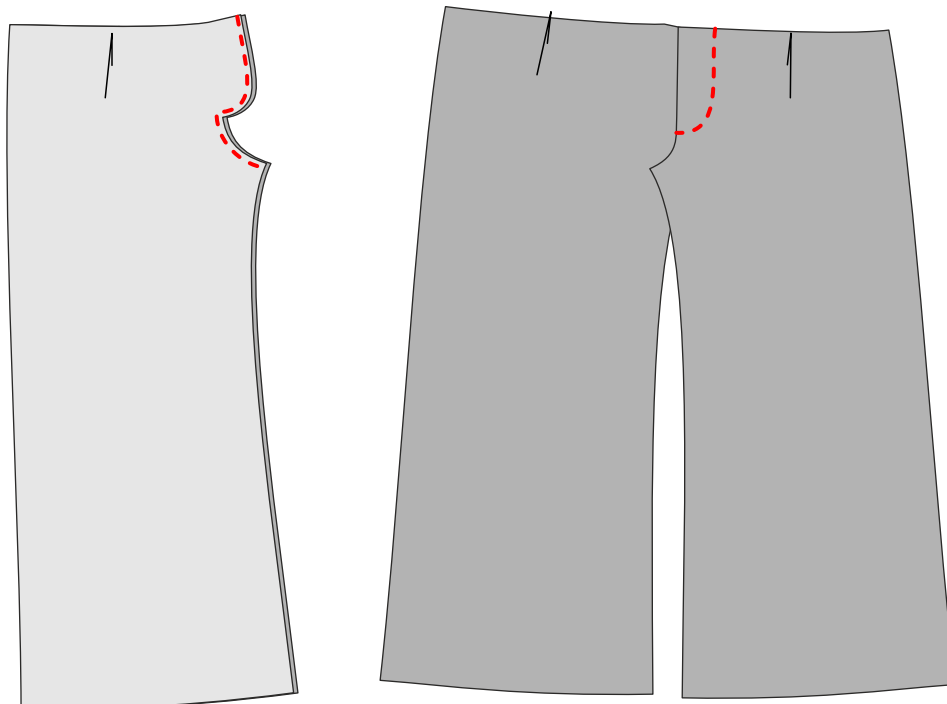


4. MONTÁŽ

4.1 Sešijte sedový šev na zadním díle.

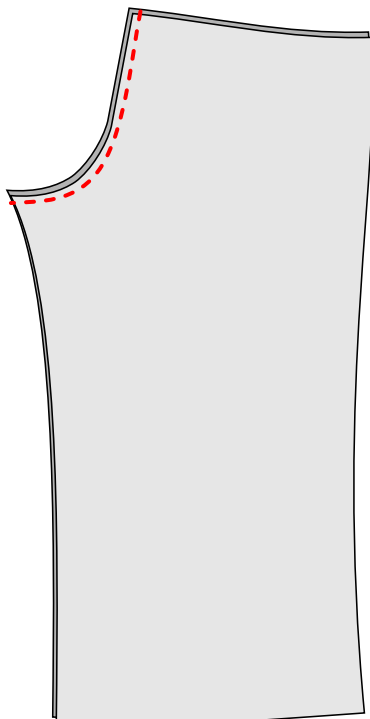

4.1 Kalhoty rozložte, nohavice srovnejte na sebe.

4.2 Sešijte rozkrokový šev. Sešívejte každou nohavici zvlášť směrem od rozkroku dolů.

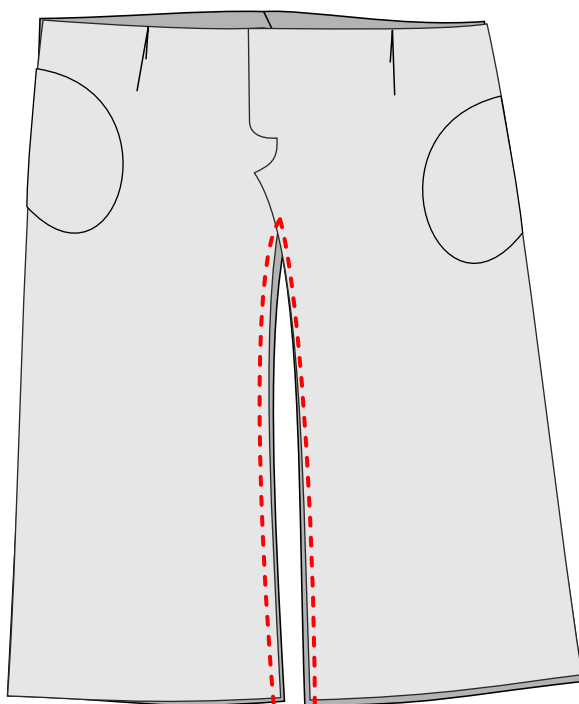


5. PÁSEK


5.1 Sešijte boční švy. Otočte do líce.




5.2 Pásek přehněte a vložte sešitou pruženku. Naznačte čtvrtiny.

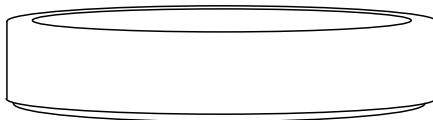

5.3 Pásek našpendlete za čtvrtiny do pasu (na boční švy, přední a zadní šev) a přišijte. Šijte tak, aby pruženka zůstala v pásku nepřišitá do pasu.

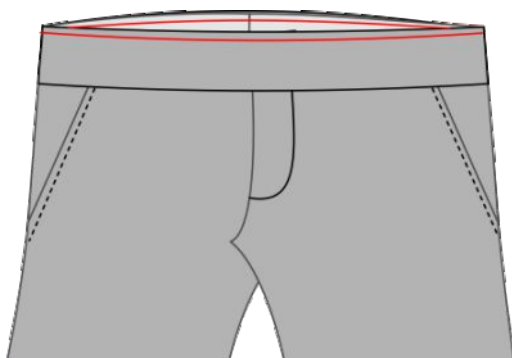

5.4 Pásek na předním díle vyhladíte tak, aby se na zadním díle navolnil. Pruženku nijak netahejte. Na bočních švech pruženku prošijte krátkým stehem. Díl docílíte hladkého pásku na předním díle a na zadním díle bude lehce nařasený.

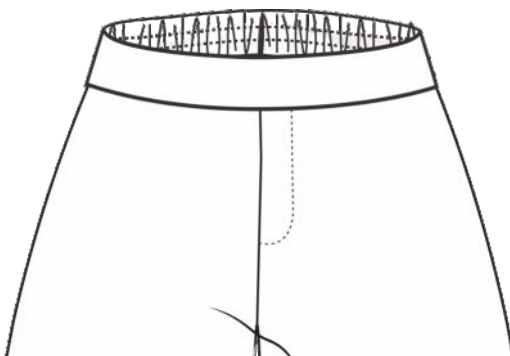

5. Zahněte a prošijte dolní kraj nohavic. HOTOVO :-)