

Kratasy slim fit

Materiál : teplákovina (nebo úplet min 200 gsm)+ náplety rib 1x1

Velikost : 92-134




Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

Krat'asy slim fit technologie


1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme

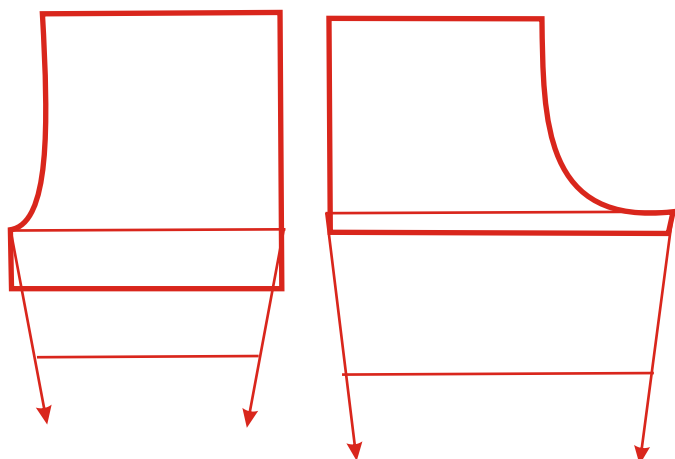


délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. stříhová poloha


Základní materiál -- úplet , jednolícni úplet, teplákovina

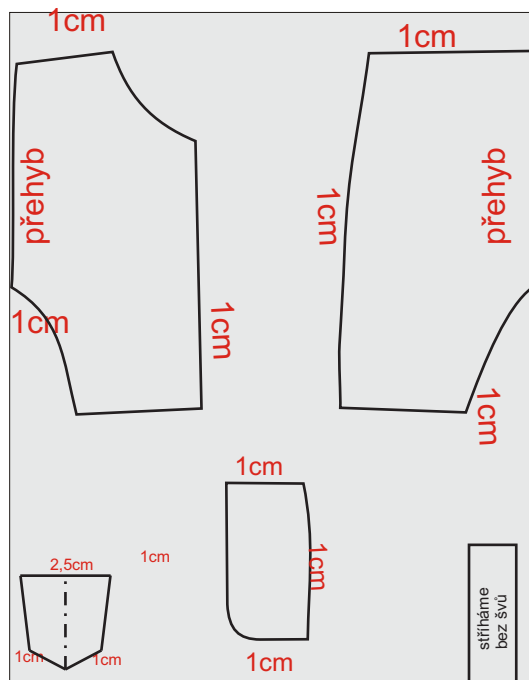

plátno - kapsovina

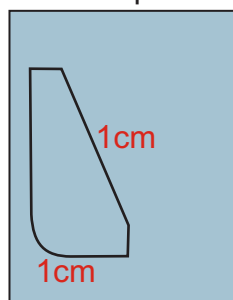

Elastický materiál na pásek - rib 1x1

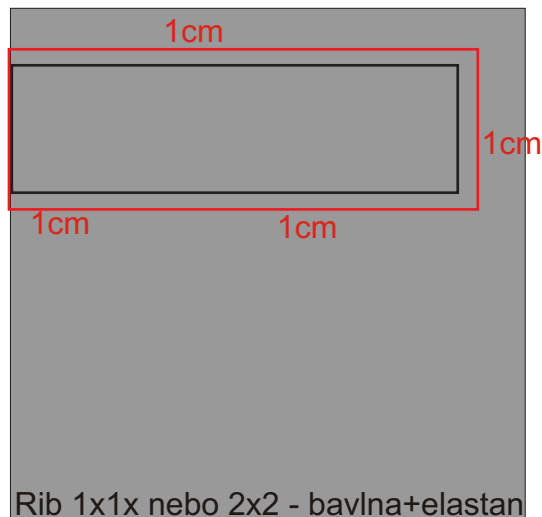

3. Po ustřížení máme tyto díly:



Přední + zadní díl 2x

Pásek 1x


Přední kapesní váček- kapsovina 2x

Přední kapesní váček teplákovina 2x




kapsa zadní 1x

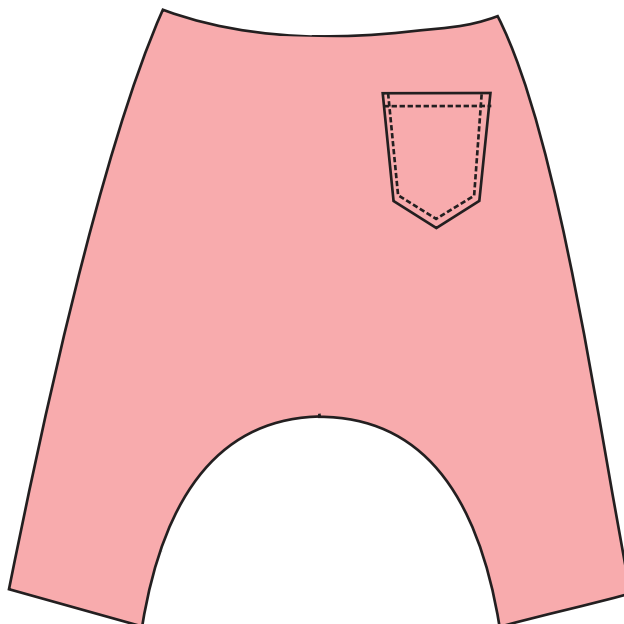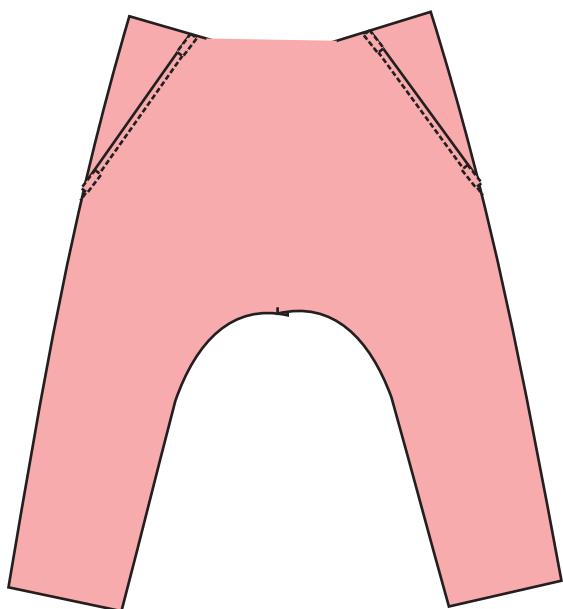


8. sešijeme boční švy, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu

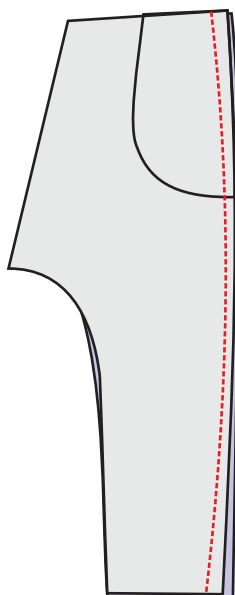


9. Sešijeme vnitřní nohavicový šev, dáme díly lícem k líci a prošijeme za 1 cm, Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

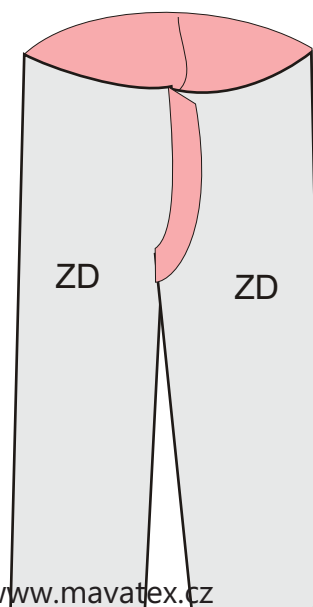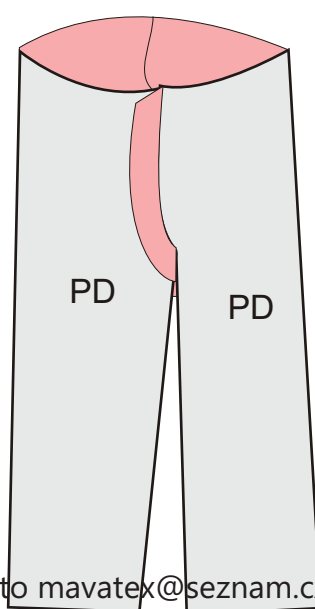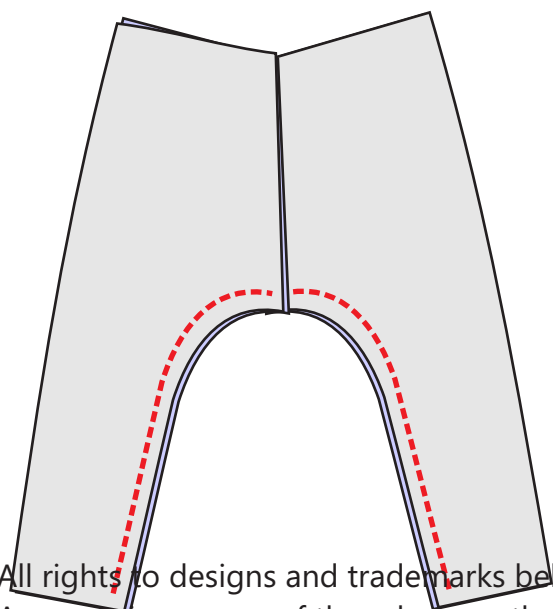

4. Připravíme si zadní kapsu

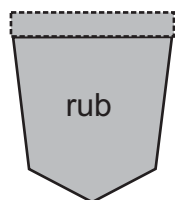


vrchní část začistíme,
zahneme a prošijeme

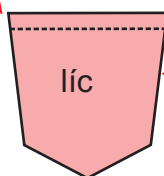



okraj kapsy bud zahneme a zažehlíme
do vnitř (nezapomeňte v tomto případě
přidat 2 cm šev !!)
nebo ho ozdobně prošijeme overlockem a
následně našijeme na tepláky (nebo
přišijeme přímo na tepláky entlem)

5. zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a
takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl.
Následně prošijeme v kraji

6. Připravíme si přední kapsu

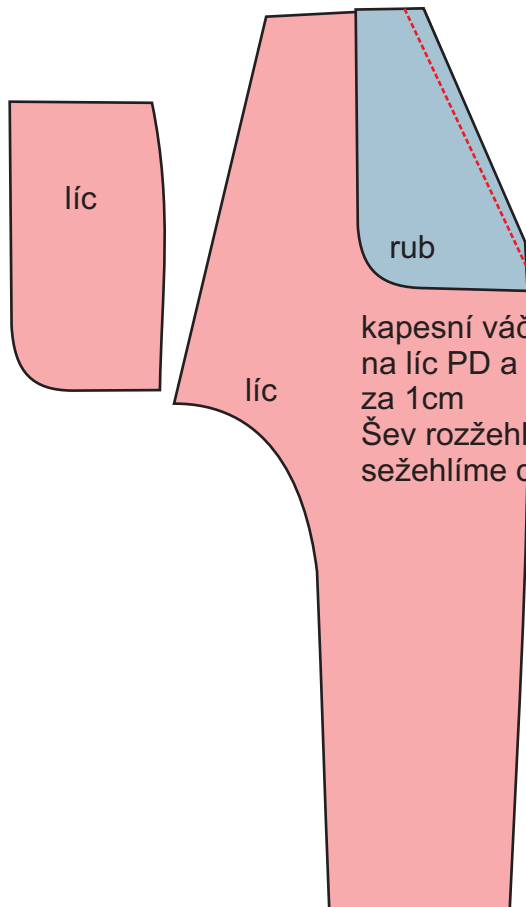


kapesní váček přiložíme
na líc PD a prošijeme
za 1cm
Šev rozžehlíme a
sežehlíme do rubu

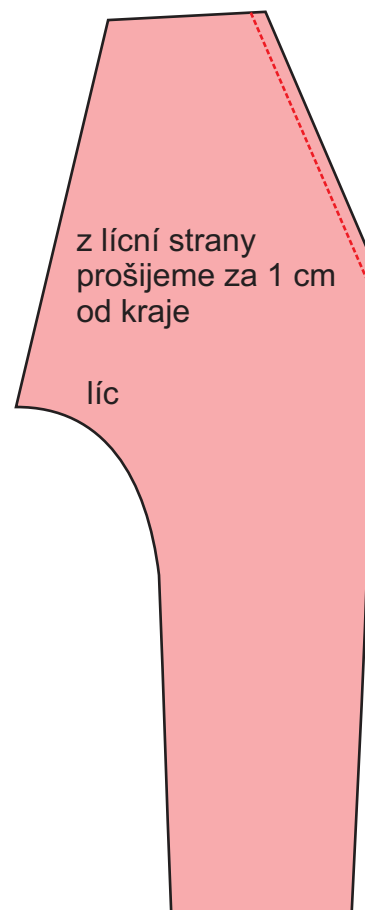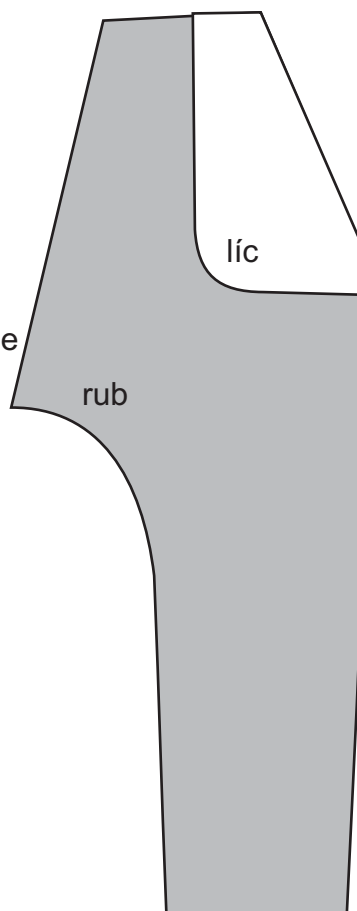


z lícni strany
prošijeme za 1 cm
od kraje


7. Dokončíme přední kapsu

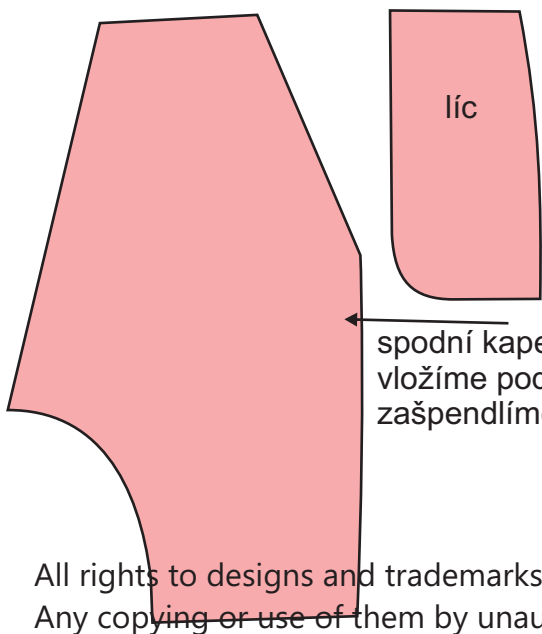

spodní kapesní podsádku
vložíme pod kapsu a
zašpendlíme

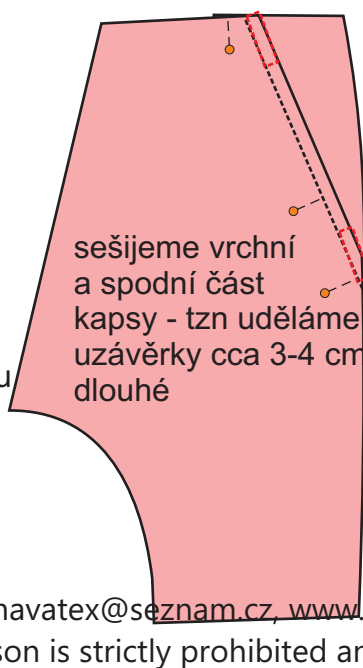


sešijeme vrchní
a spodní část
kapsy - tzn uděláme
uzávěrky cca 3-4 cm
dlouhé

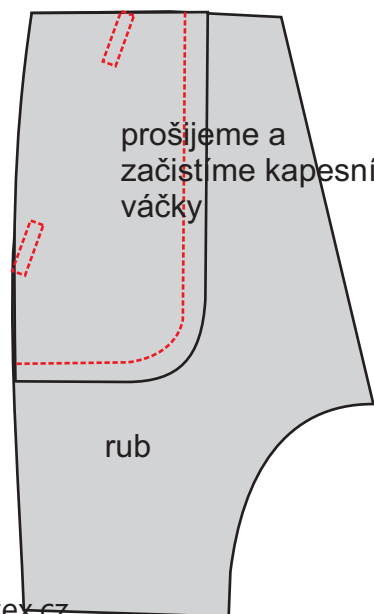


prošijeme a
začistíme kapesní
váčky

10. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Vystřižený pásek z riby

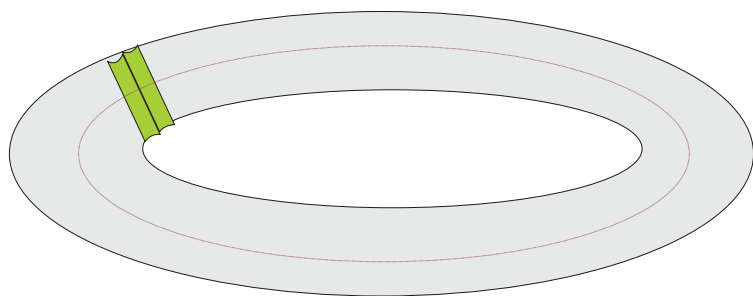

Prošití pásku

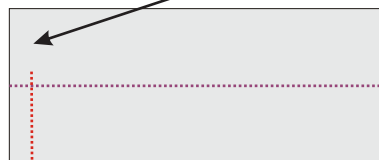


Vynecháme část
na provlečení gumy

11. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

12. Nakonec založíme spodní část nohavice o přinechanou záložku

Pásek přišijeme ke horní
části kalhot a otočíme směrem nahorů

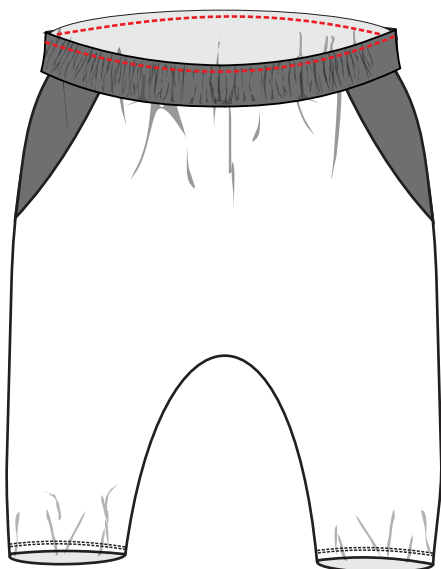

prošijeme spodní část nohavic

Našijeme ozdobné šňůrky

Otočíme pásek směrem nahoru
a dovnitř navlečeme ještě gumu

