


Tepláky PARKOUR s přestříženým zadním dílem


Materiál : teplákovina bavlna +elastan

Velikost : 128-140



•v•
Mavatex

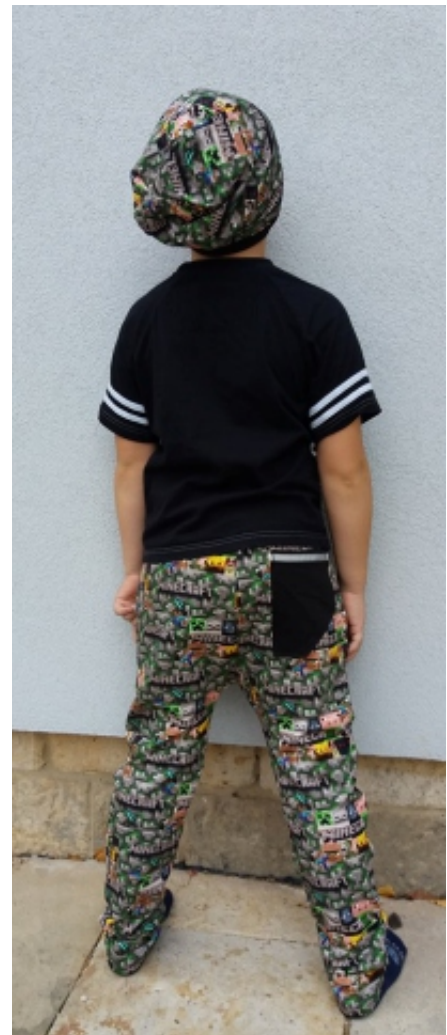

SLEPENÝ STŘIH

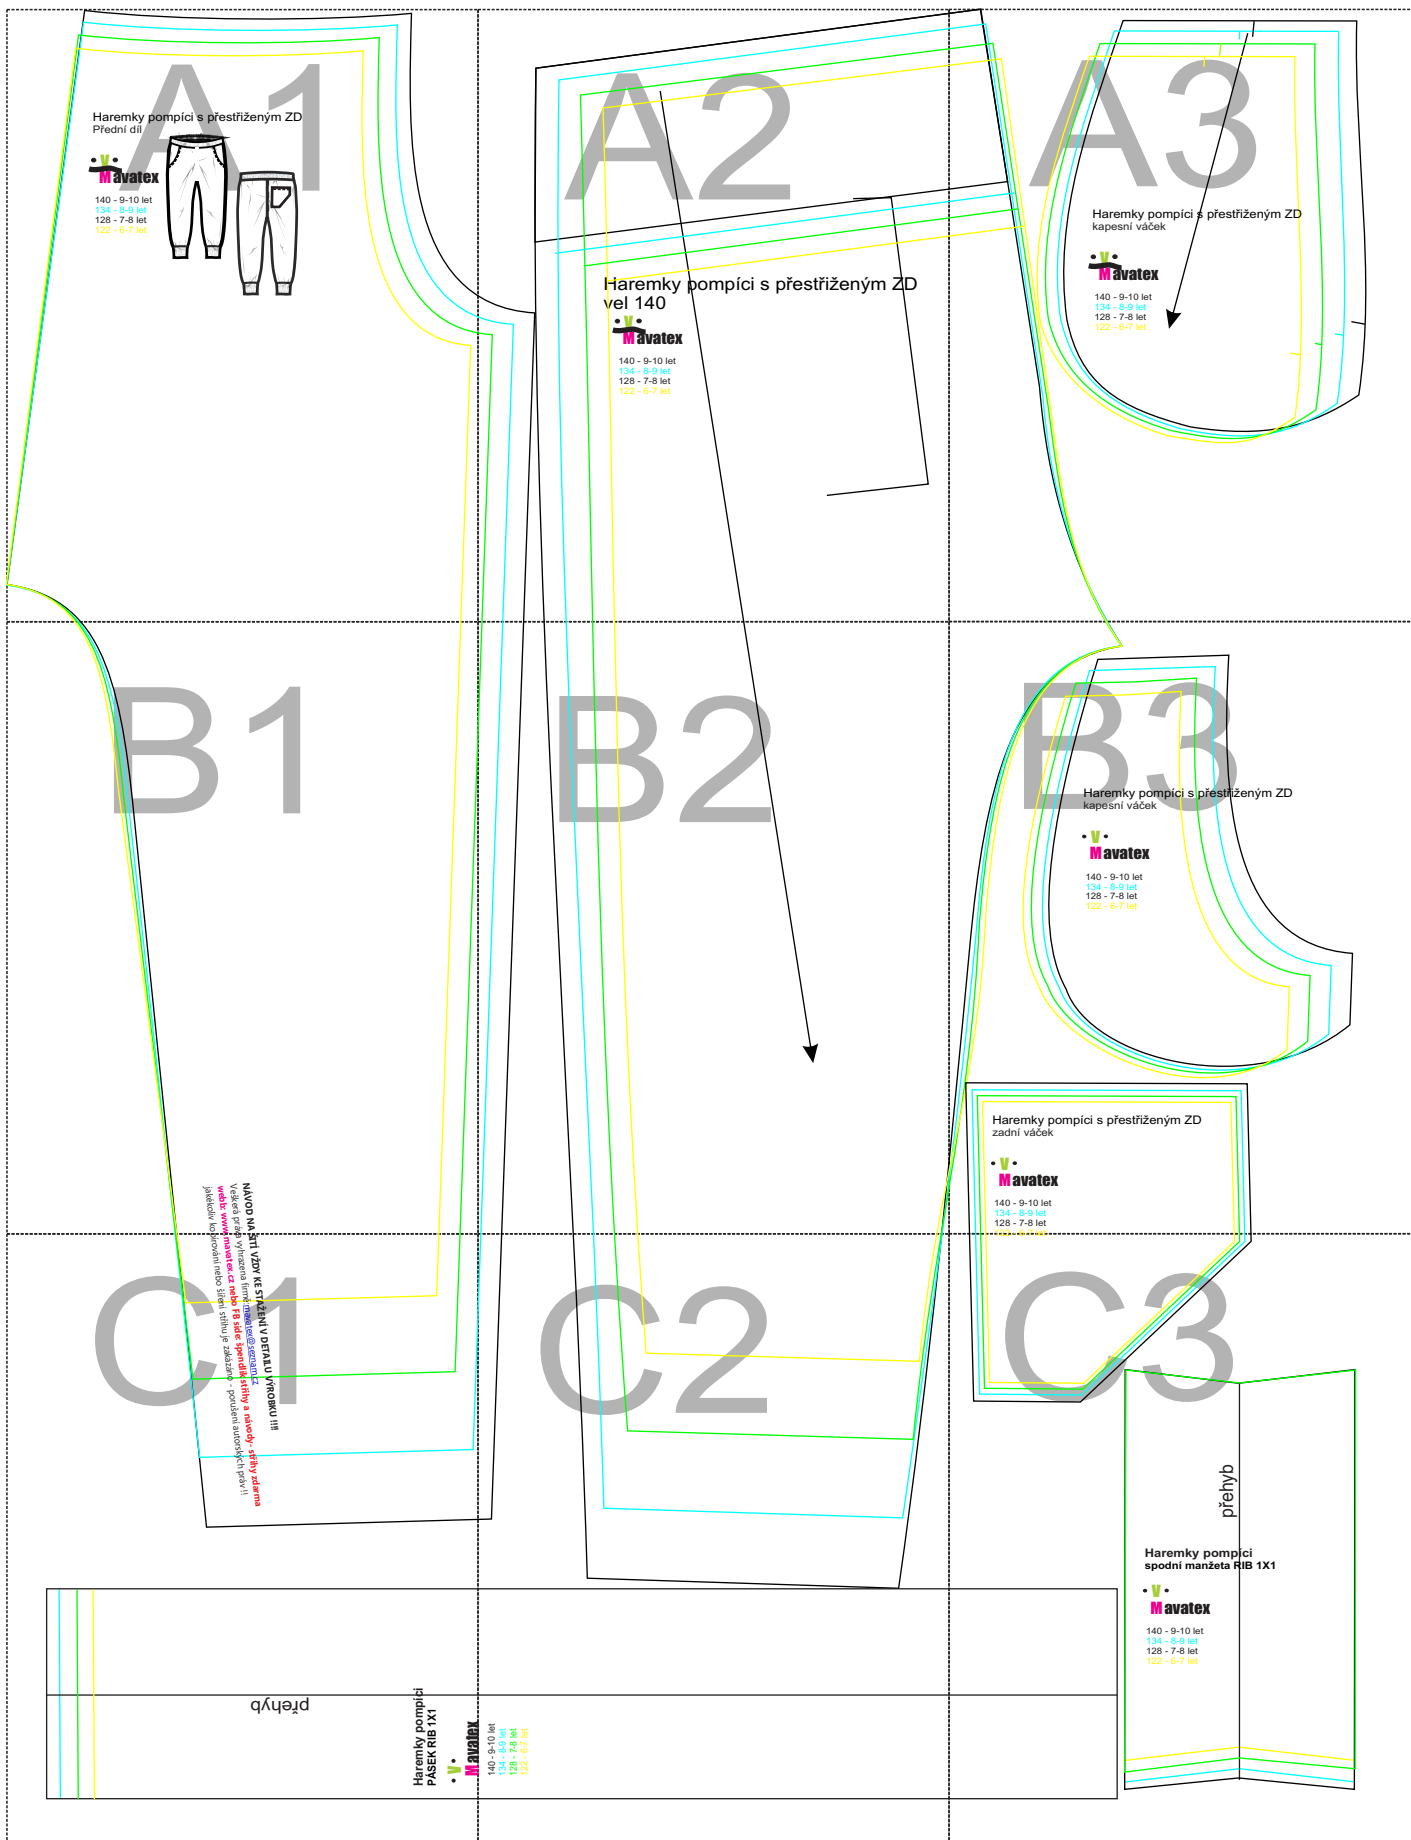


1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme čáry tak , aby vycházeli na sebe.

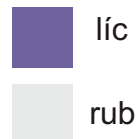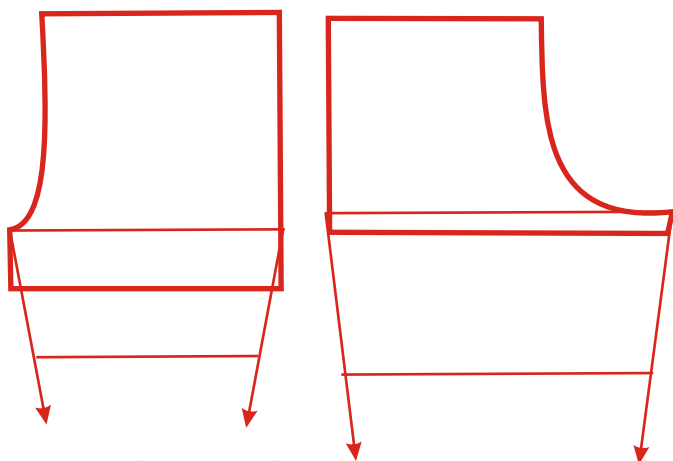


délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. stříhová poloha

Základní materiál -- úplet , jednolícni, froté ..

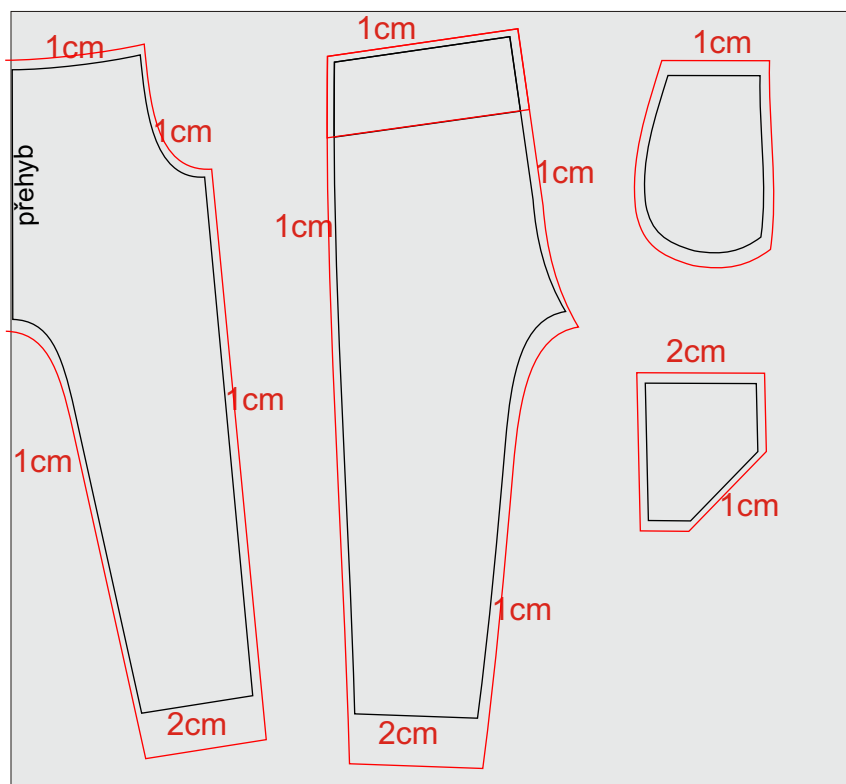

Elastický materiál na pásek a manžetu

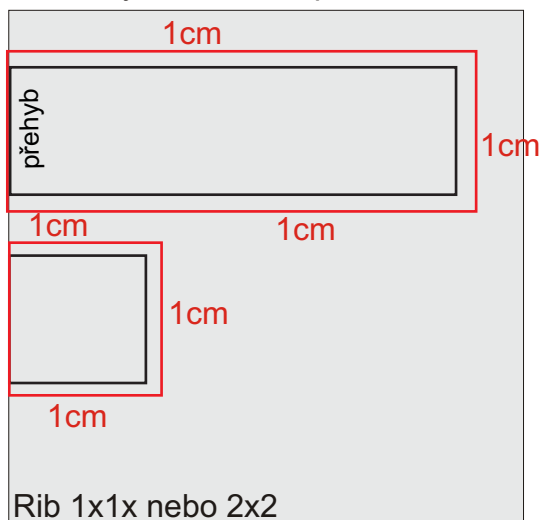

vnitřní kapesní váček
lze ušit zbytků -úplet

3. Po ušití máme tyto díly:

Přední díl 1x - střížené v přehybu

Zadní díl 2x


Pásek 1x

Manžeta spodní 2x - pokud chcete !!


Zadní kapsa

Pokud děláme kapsy tak ještě kapesní váčky

4. Připravíme si zadní kapsu

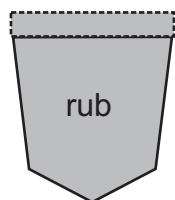


vrchní část začistíme,
zahneme a prošijeme

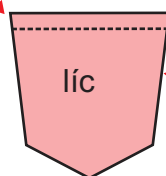



okraj kapsy bud zahneme a zažehlíme
do vnitř (nezapomeňte v tomto případě
přidat 2 cm šev !!)
nebo ho ozdobně prošijeme overlockem a
následně našijeme na tepláky (nebo
přišijeme přímo na tepláky entlem)

5. zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a
takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl.
Následně prošijeme v kraji

6. Připravíme si přední kapsu

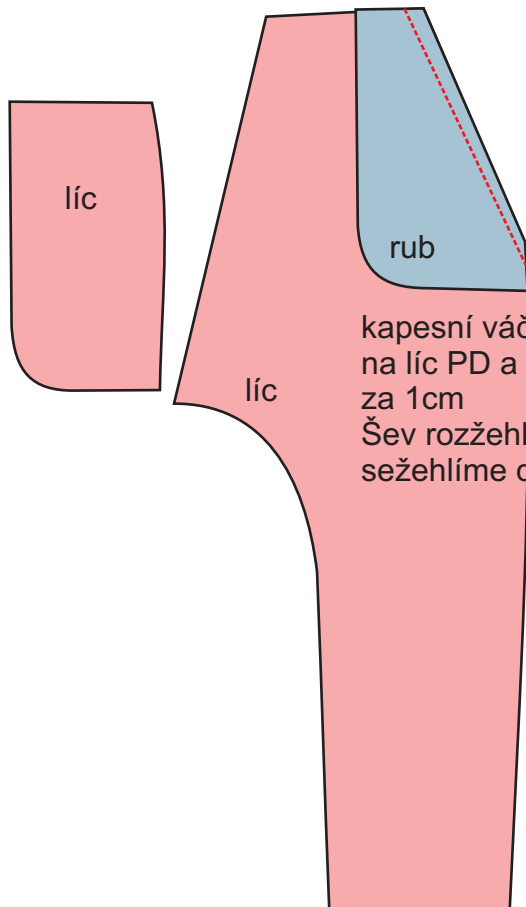


kapesní váček přiložíme
na líc PD a prošijeme
za 1cm
Šev rozžehlíme a
sežehlíme do rubu

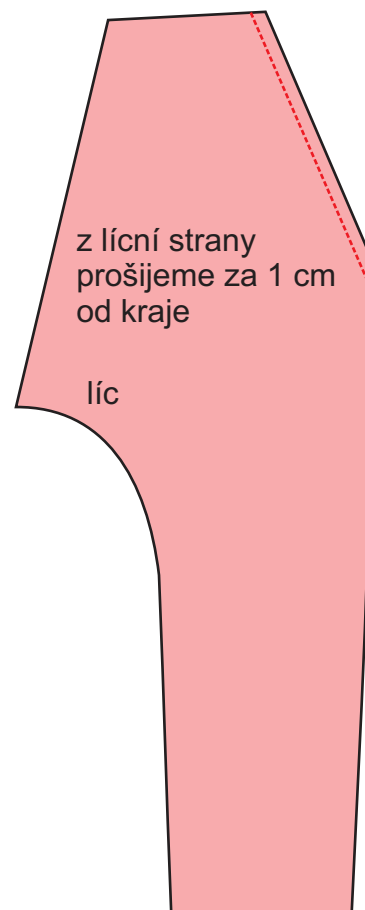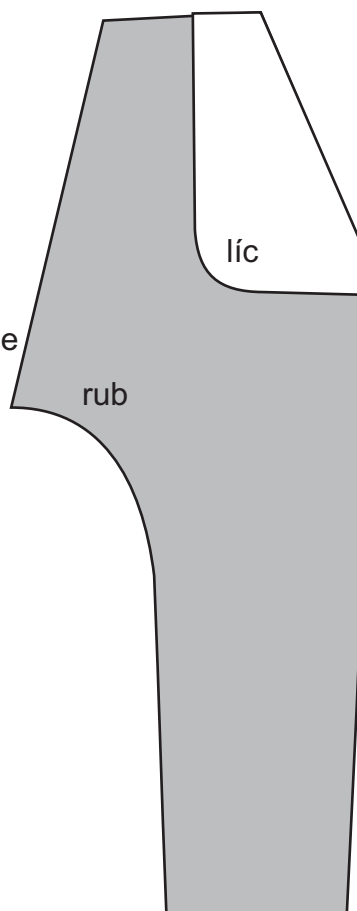

z lícni strany
prošijeme za 1 cm
od kraje


7. Dokončíme přední kapsu

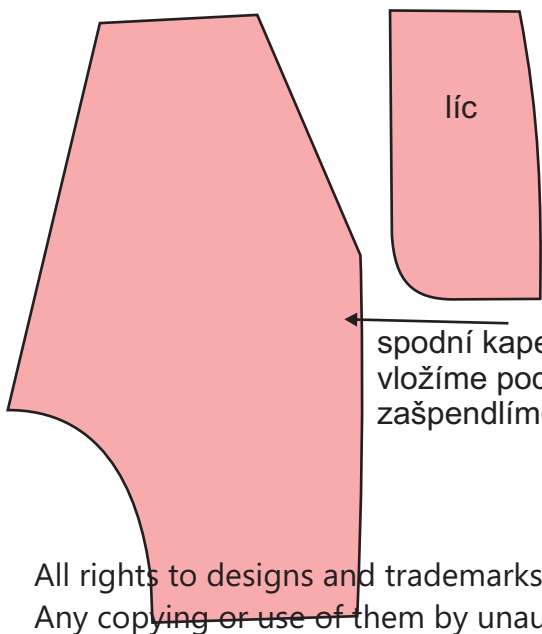

spodní kapesní podsádku
vložíme pod kapsu a
zašpendlíme




sešijeme vrchní
a spodní část
kapsy - tzn uděláme
uzávěrky cca 3-4 cm
dlouhé

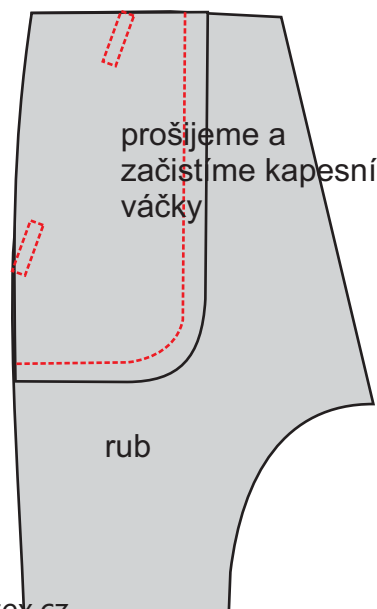


prošijeme a
začistíme kapesní
váčky

8. Sešijeme zadní středový šev , dáme na sebe lícem k líci a prošijeme za 1 cm,
Šev začistíme a sežehlíme k jedné straně
Na líc můžeme našít falešné zapínání na ozdobu

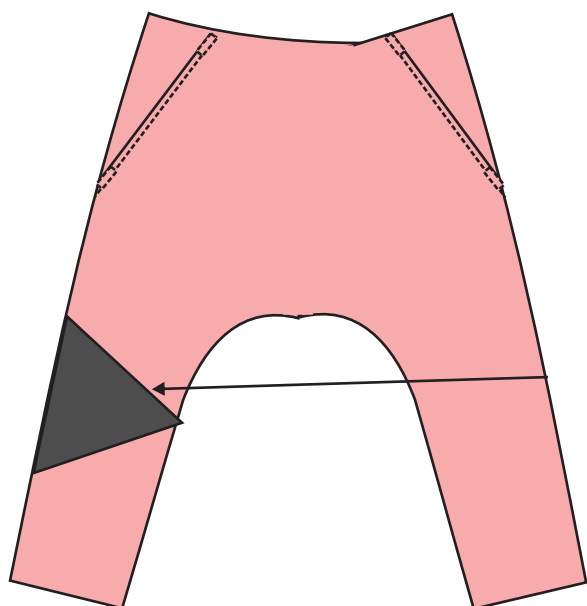


pokud chceme našijeme kolenní ozdobu


9. Sešijeme zadní středová šev za 1 cm , šev sežehlíme a začistíme

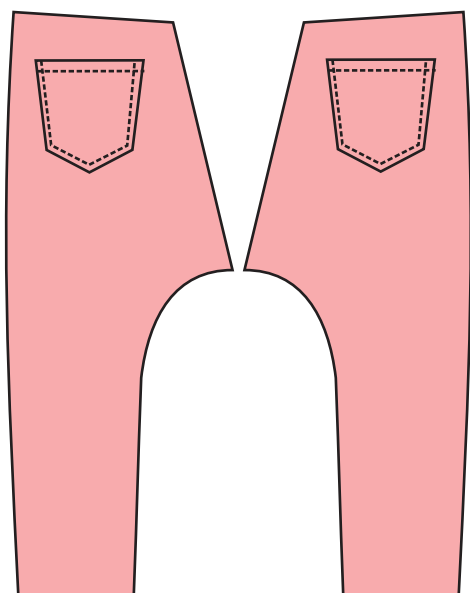




10. sešijeme boční švy, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu

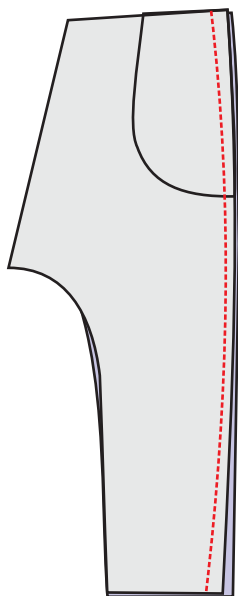

11. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly lícem k líci a prošijeme za 1 cm,
Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

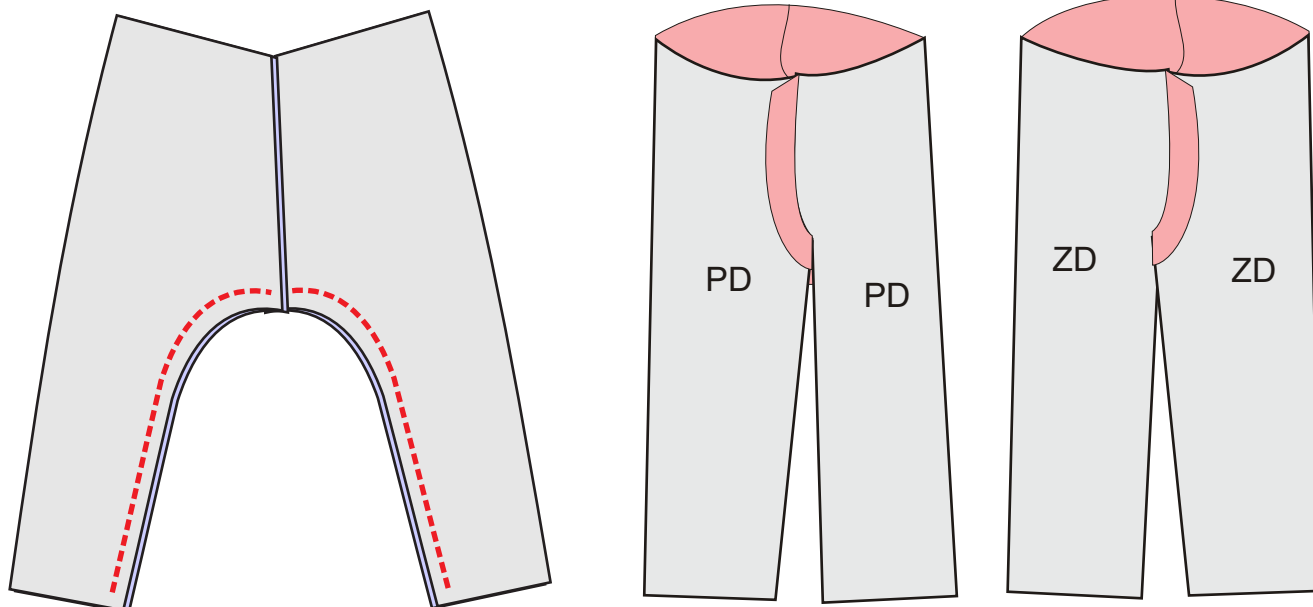

12. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

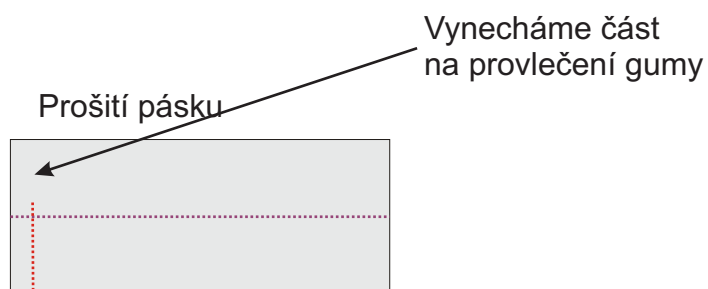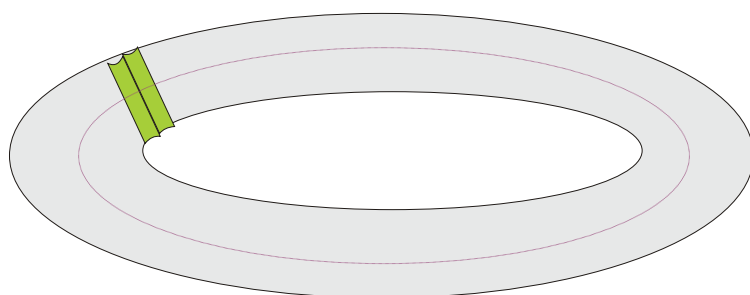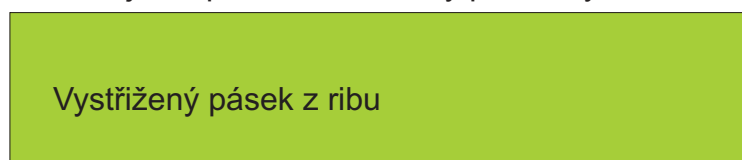


13. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

14. Stejným způsobem našijeme i spodní manžety

POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část kalhot a druhou na zadní tzn na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné

technologie

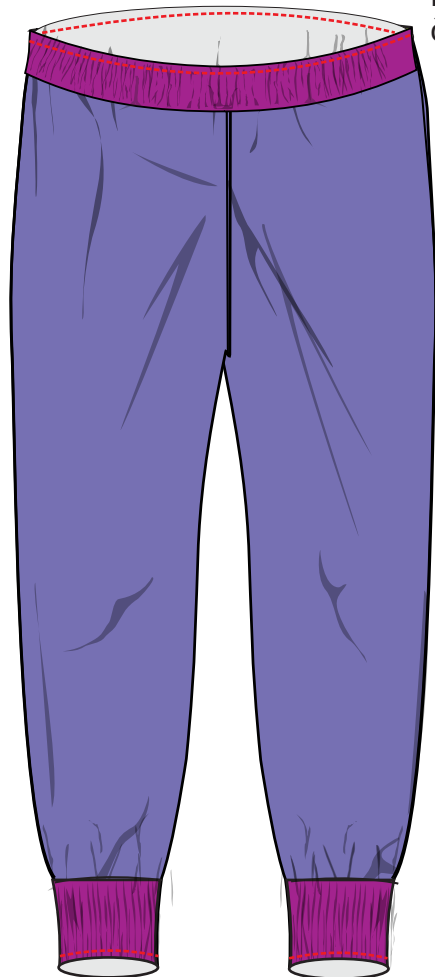


Manžetu přišijeme ke spodní části kalhot a otočíme směrem dolů

Pásek přišijeme ke horní části kalhot a otočíme směrem nahorů



Otočíme pásek směrem nahoru a dovnitř navlečeme ještě gumu

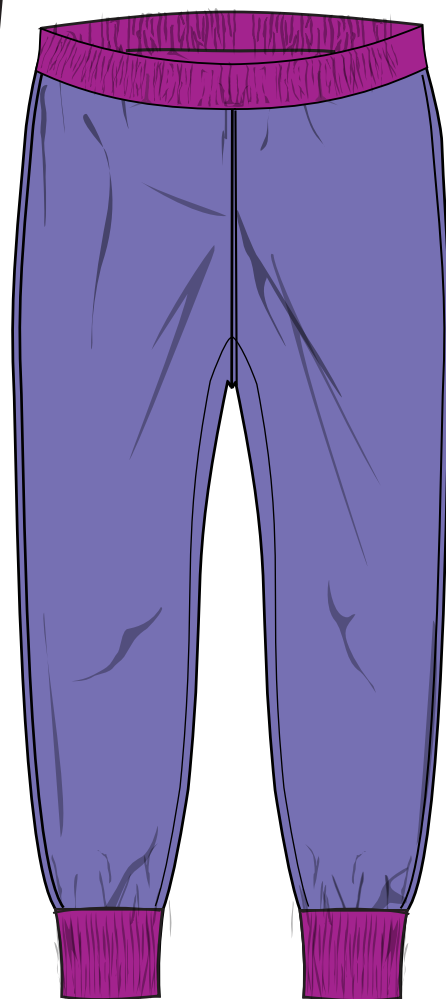

Otočíme manžety směrem dolů