

# Mikina atyp s šikmým zipem

Materiál : teplákovina min 310 gsm + náplety rib 1x1

Velikost : XS-XL



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. [mavatex@seznam.cz](mailto:mavatex@seznam.cz)


**webb: [www.mavatex.cz](http://www.mavatex.cz) FB:špendlík stříhy a návody ( zdarma )**

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

# Mikina atyp s šikmým zipem- TECHNOLOGIE.

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1


1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme

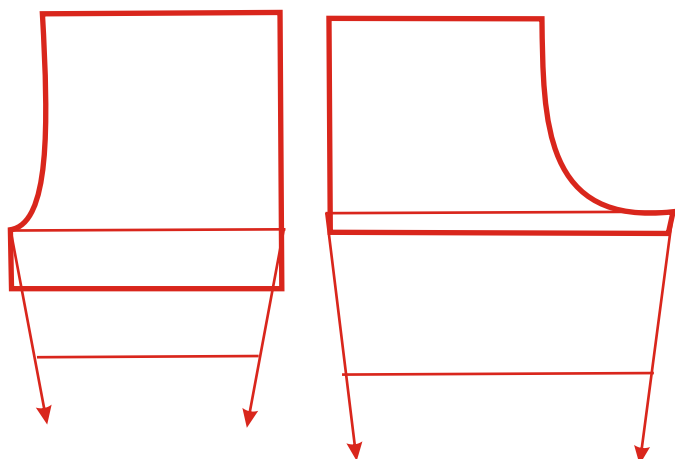


délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

## 2. stříhová poloha

Základní materiál --teplákovina nebo fleece

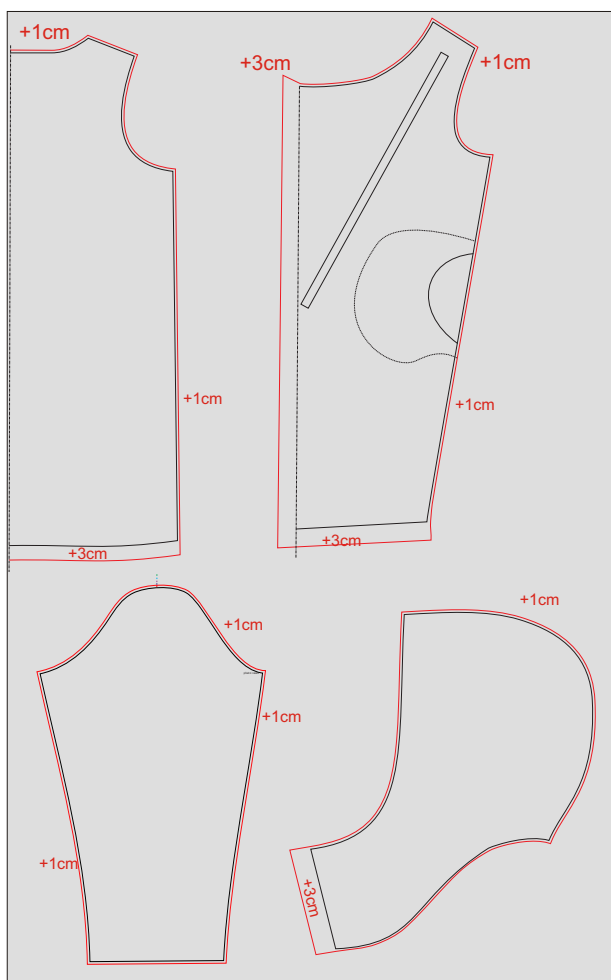


Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1

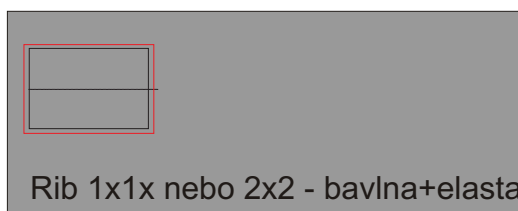

Rib 1x1x nebo 2x2 - bavlna+elastan

Vnitřní kapuca- pokud chceme !!Materiál např. úplet

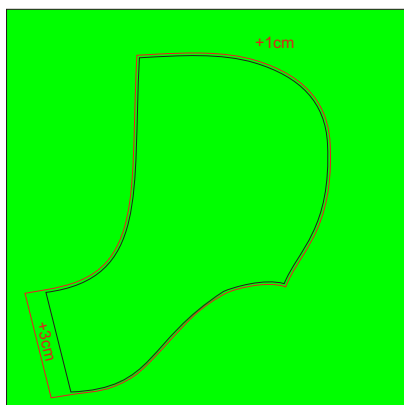

## 3. Po uštížení máme tyto díly:

Přední díl 2x - přinechaný šev na podsádku zipu

Zadní díl 1x - střed v přehybu

Rukáv 2x


Vrchní kapuca- teplákovina - 1x

Spodní kapuca- úplet - 1x


kapsa přední 2x

Lem na rukáv 2x

4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu


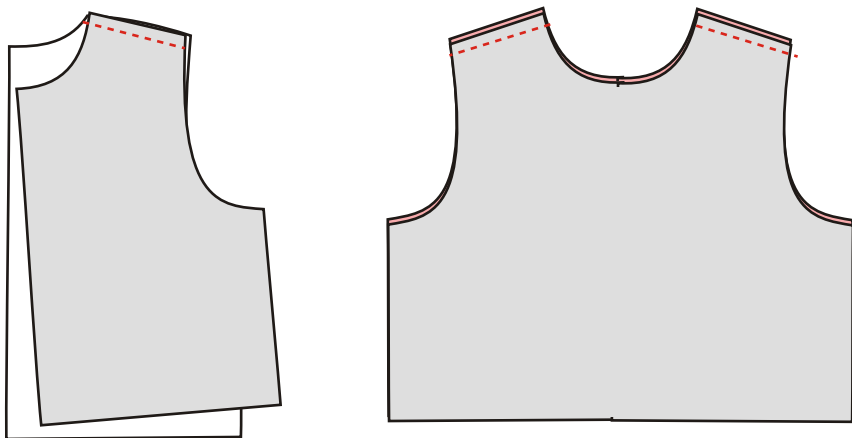


5. přiložíme rukáv na ramenní šev ( přední část rukávu se značkou) na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.

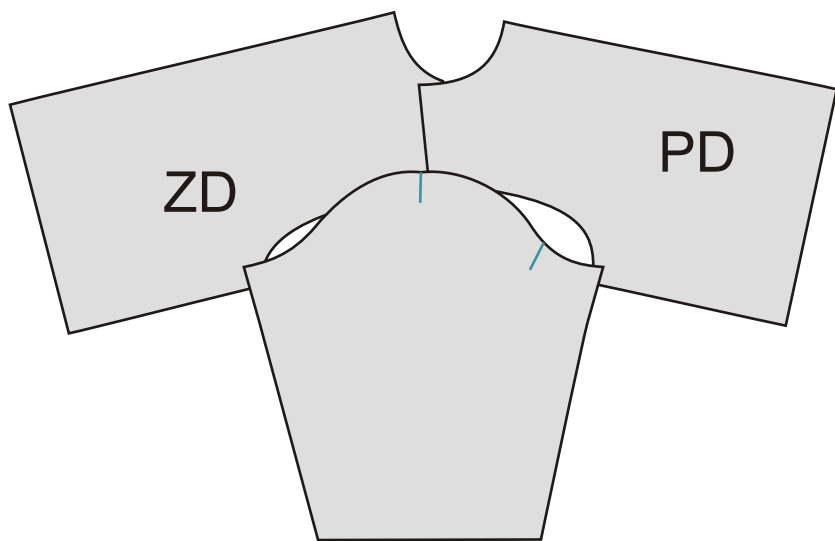



6. Zhotovíme kapsu - můžeme použít dva způsoby

# KAPSA DO ŠVU- jednoduchá

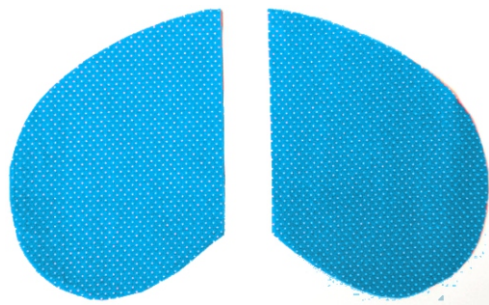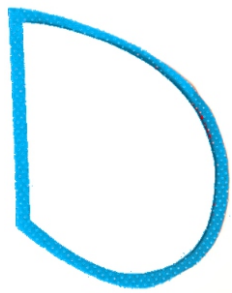


vystřihneme si kapesní váčky


umístíme váčky na díly a prošijeme je v bočním švu

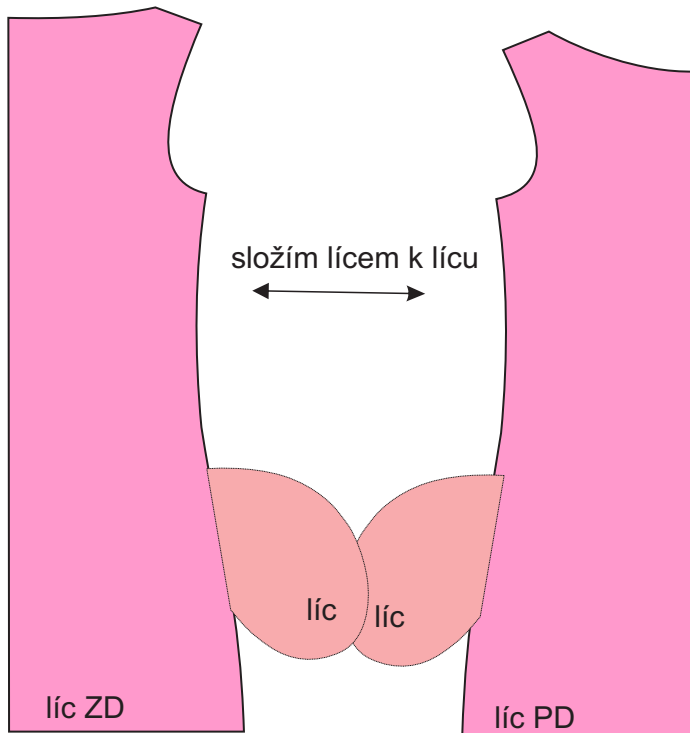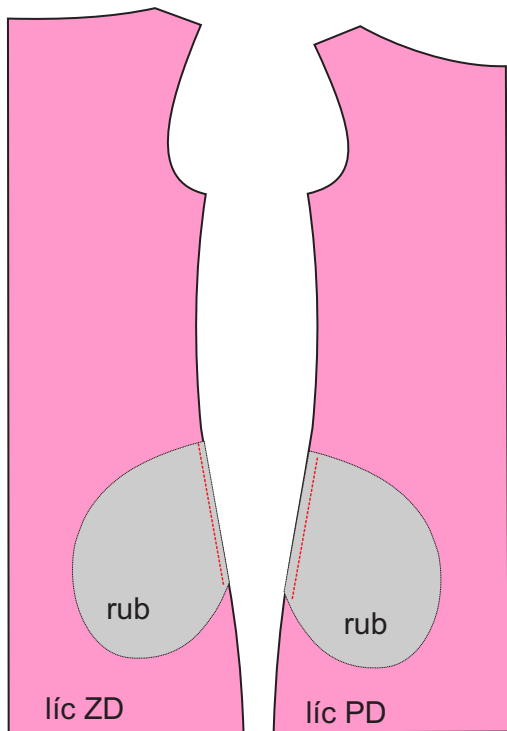



sešijeme boční šev

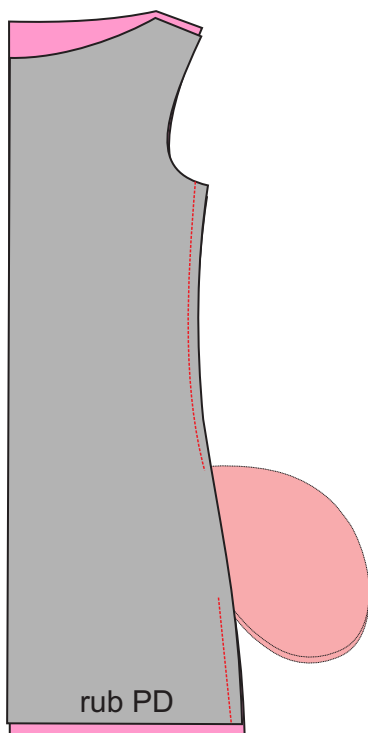


sešijeme kapesní váček

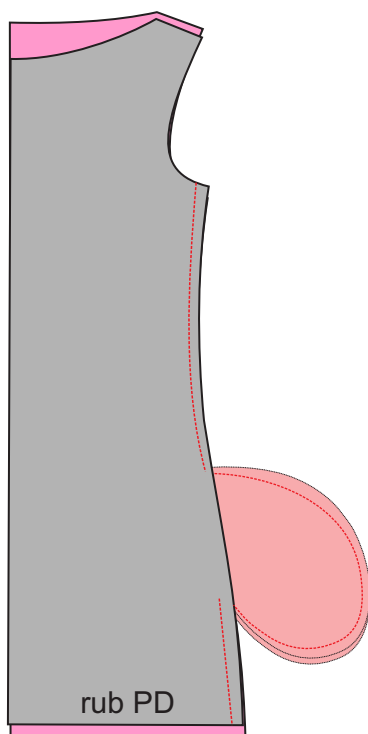

# Kapsa - varianta 2 - vystřižená

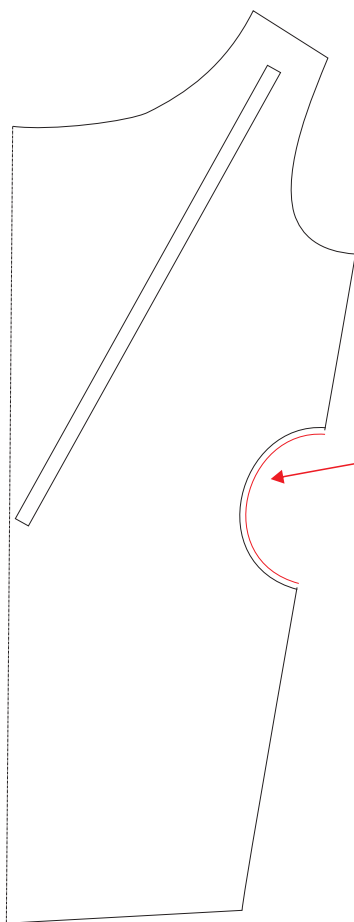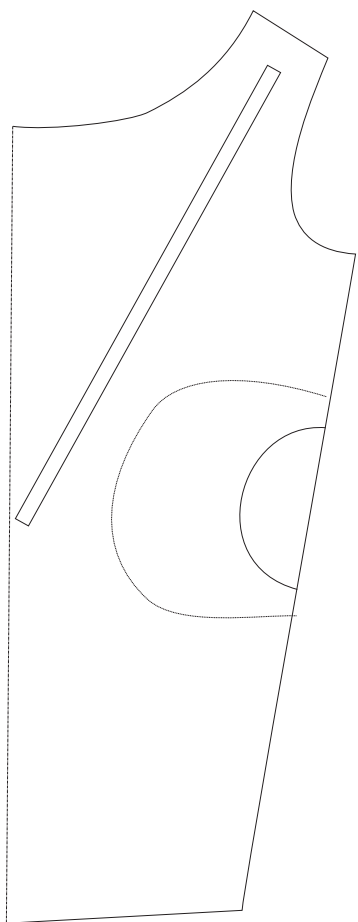

vystřihneme otvor podle stříhu nebo  
podle své fantazie

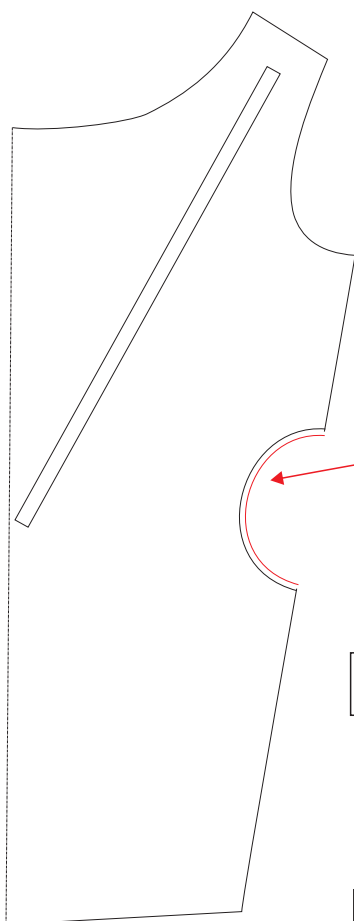

změříme obvod kapsy  
a vynásobíme x 0,7  
tzn např obvod 20 cm x 0,7 = 14 cm




vystřihneme si pruh z nápletu  
14 cm ( obvod x 0,7 ) x 4,2 cm

rib 1x1





výšku složíme na ½




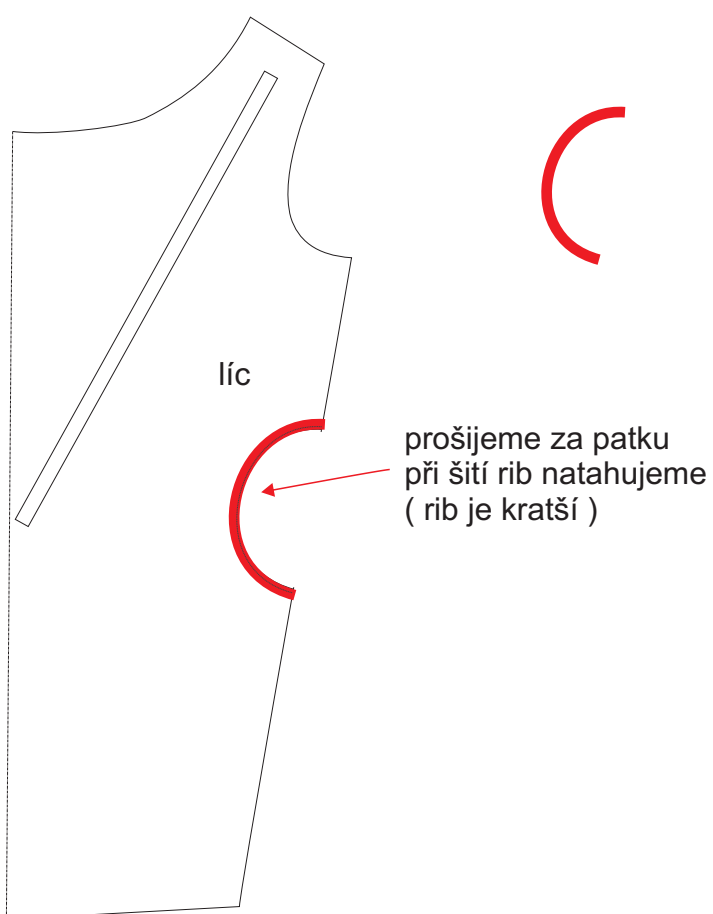


vystříhneme si kapesní váček z vrchního materiálu- obvod začistíme

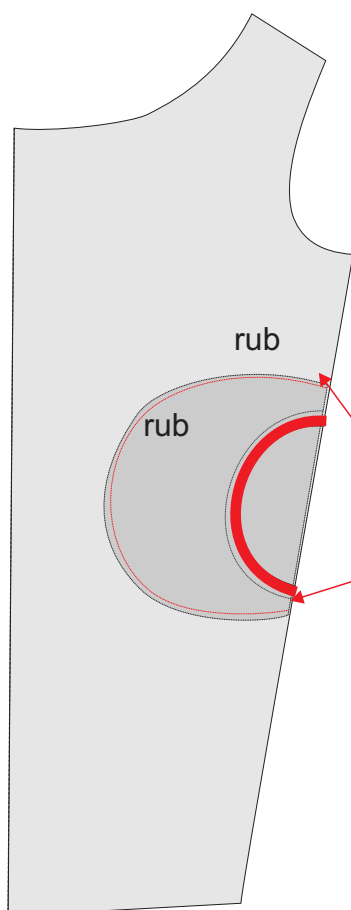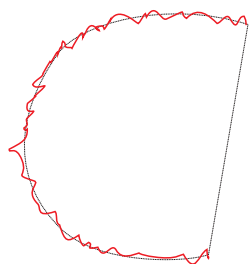

hotová kapsa

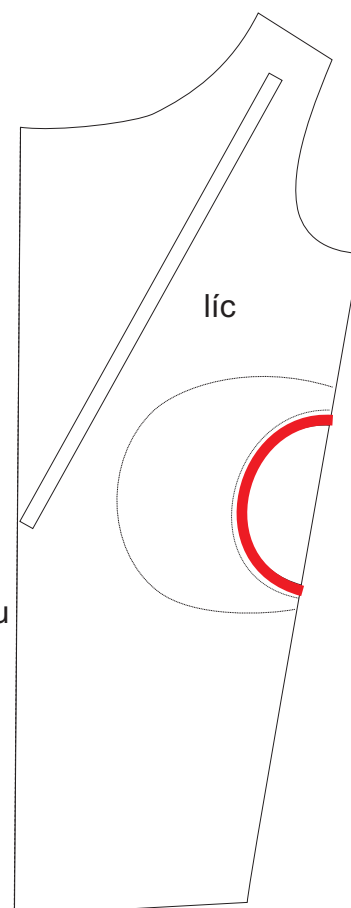

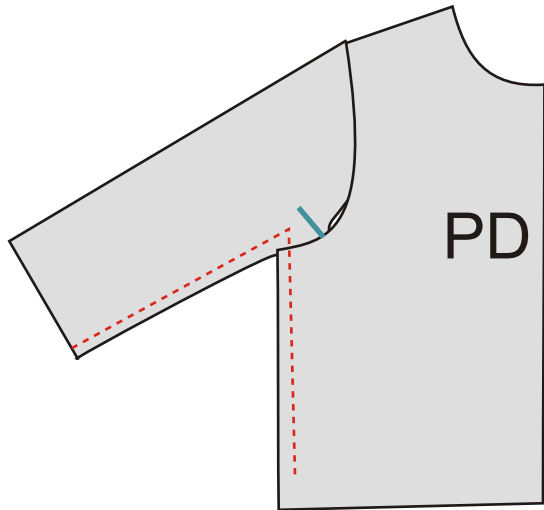



7.zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu

8.ustříhneme dolní rantl pro rukávy.


Vystřižený spodní lem z riby

složený lem na 1/2

Prošití boční části lemu

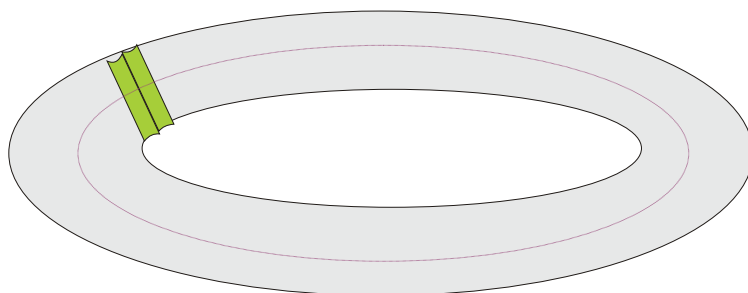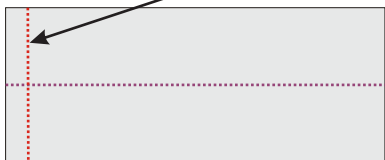


spodní okraj rukáv

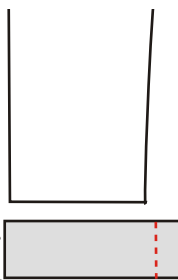


pak zahneme na 1 polovinu šířky a našijeme na spodní okraje

spodní okraj rukáv

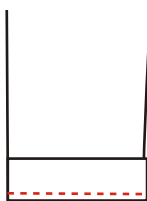

### 9. Sešijeme kapuci, šev začistíme

můžeme nechat otvor na provlečení šňůry

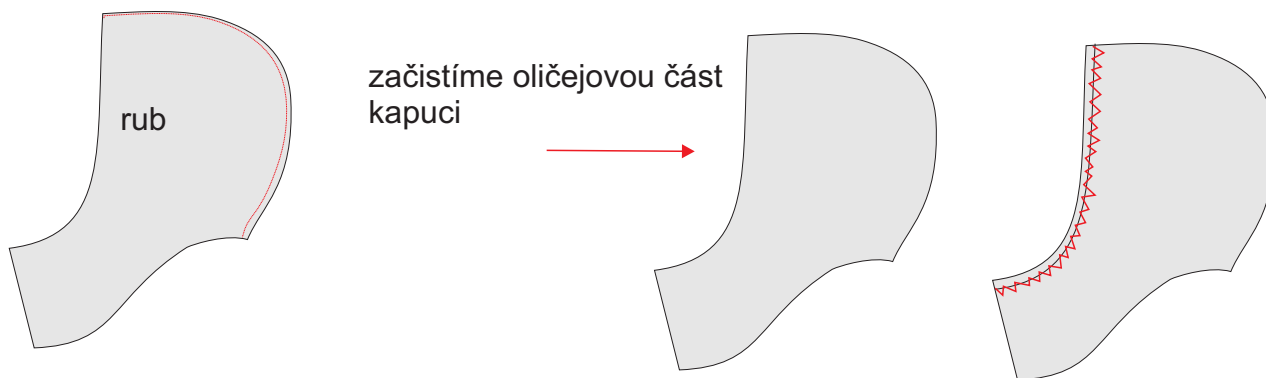


### 10. všijeme kapuci do průkrčníku



všijeme jednu část zipu do zahnutého kraje

všijeme jednu část zipu podle zaneček

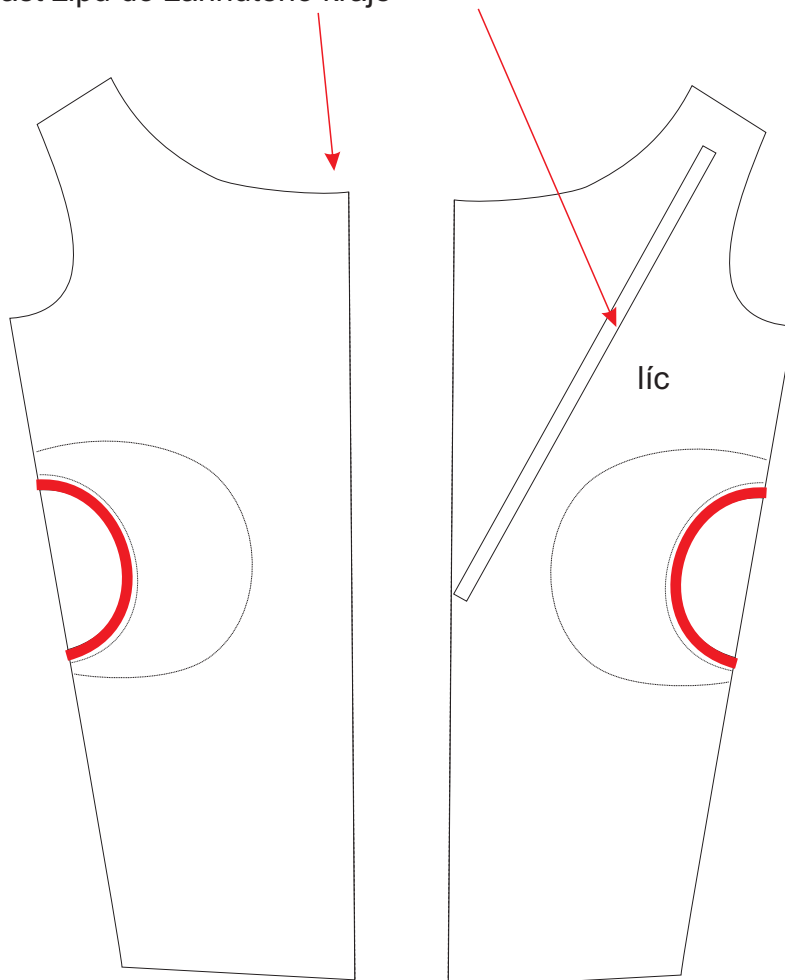

### 12. Všijeme zip

Kraj zahneme za přinechanou část



našpendlíme zip



a všijeme



13. nakonec začistíme spodní okraj rukávu a kabátku