


Haremky pompíci ALČA s děleným předním dílem

Materiál : teplákovina 240 gsm , bavlna +elastan nebo úplet 200 gsm

Velikost : 104-146

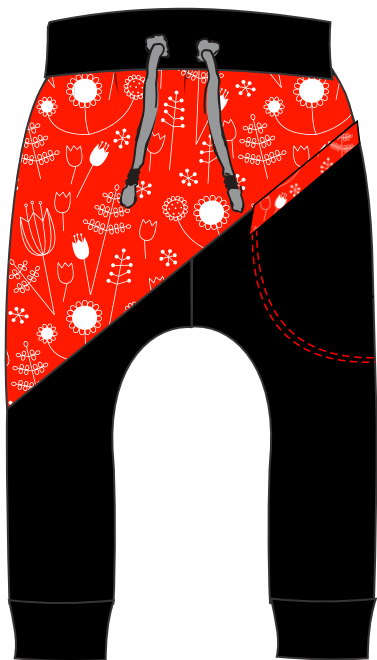

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz



webb: www.mavatex.cz FB:špendlík střihy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

technologie

1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe, tak je dokreslíme. Délku kalhot je ideální doměřit podle nošených tepláků


Slepený stříh

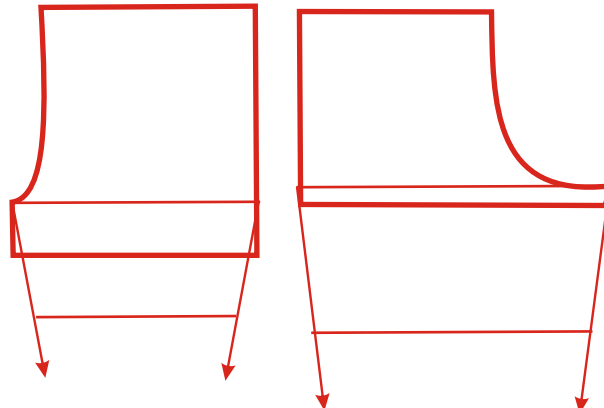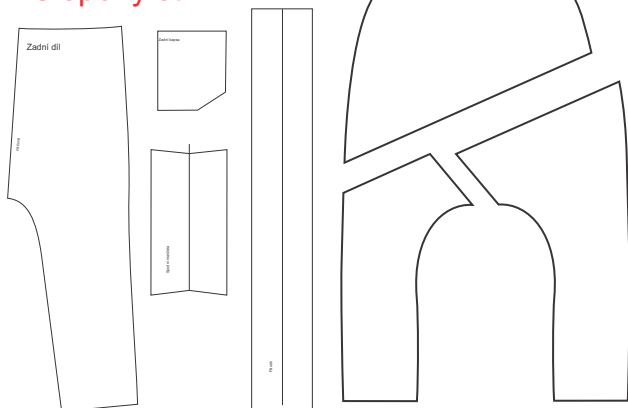


délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. stříhová poloha


Základní materiál -- teplákovina , warmkeeper ..

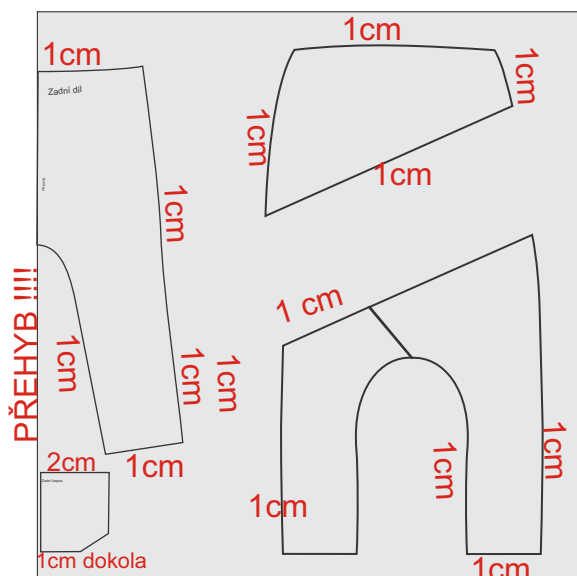

3. Po uštění máme tyto díly:
Zadní díl - v přehybu
Přední díl - vrchní sedlo
Přední díl - pravá + levá nohavice
Přední kapsy
Kapsa zadní 1x
Pásek 1x
Spodní manžeta 2 x

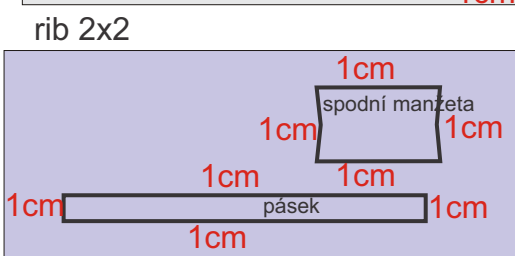

4. Připravíme si přední a zadní kapsu

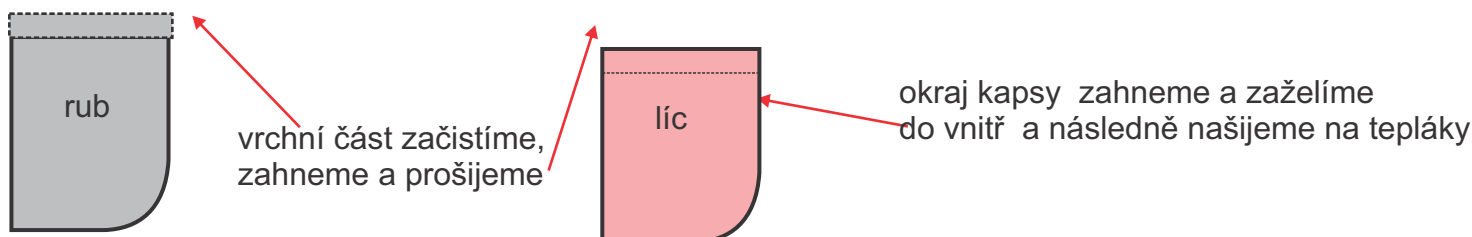


All rights to designs and trademarks belongs to mavatex@seznam.cz


webb: www.mavatex.cz or FB side: špendlík stříhy a návody- free pattern

Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful.


5. Na zadní díl našijeme kapsu

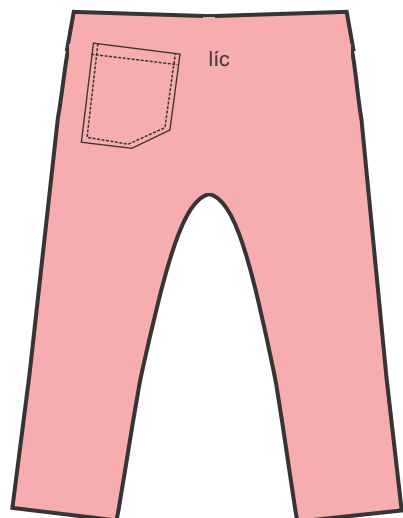

6. Sešijeme přední díly k sobě

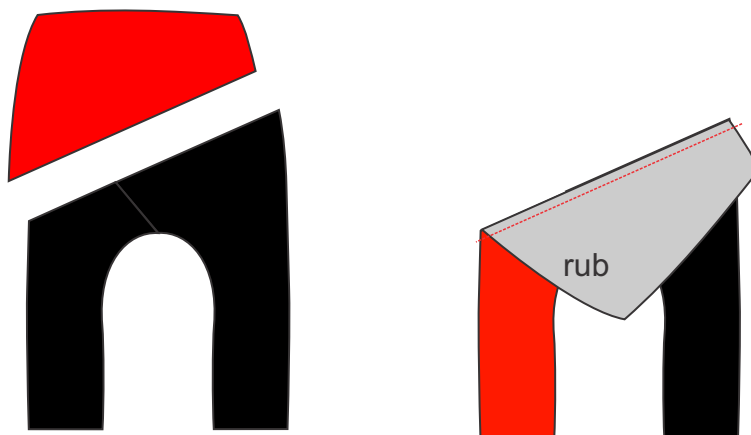


7. Na přední díl našijeme kolenní záplaty - nemusíme jsou hezké na efekt a zpevnění .)

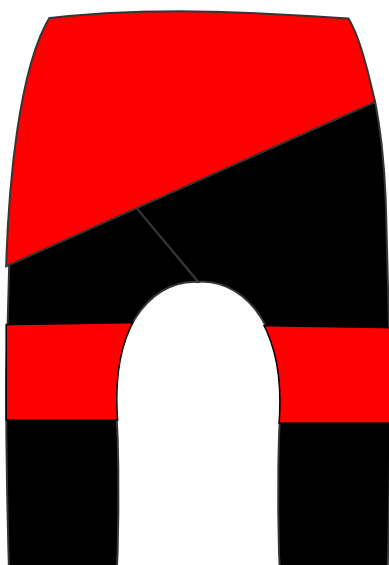


8 Připravíme si přední kapsu


Vrchní část kapsy
olemujeme např reflex proužkem

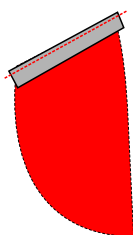

Proužek otočíme do rubu a
prošijeme z lícu

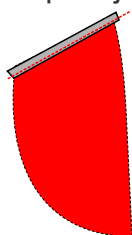


8. Na přední díl našijeme kapsu

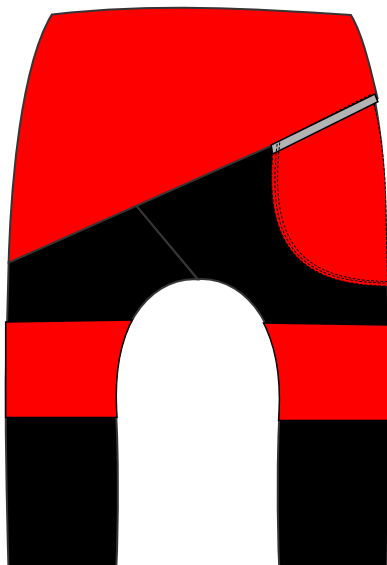


9. Sešijeme boční švy a švy začistíme

10. Sešijeme vnitřní krokový šev a šev začistíme

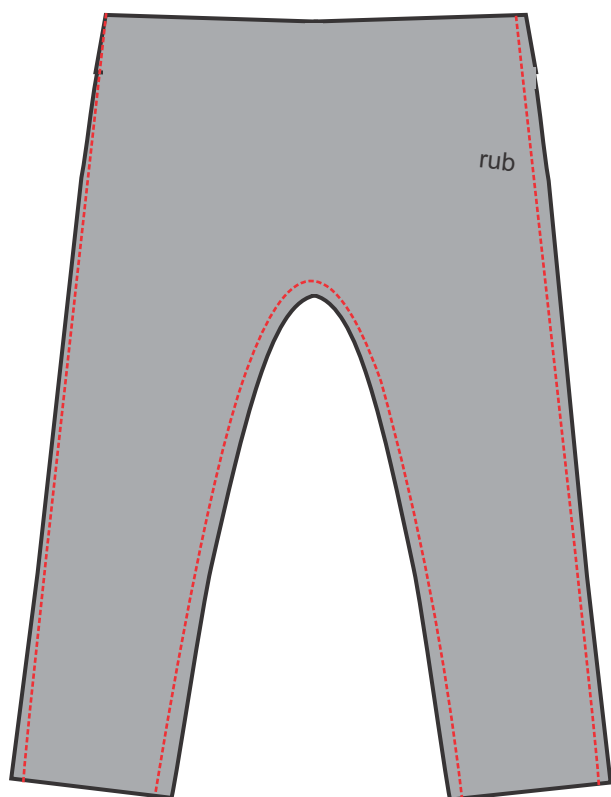


11. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Vystřížený pásek z riby

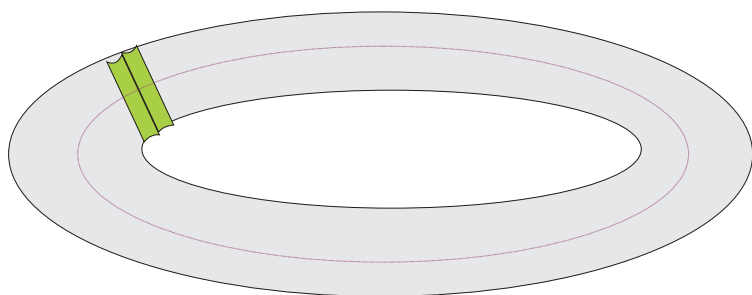

Prošití pásku


Vynecháme část
na provlečení gumy

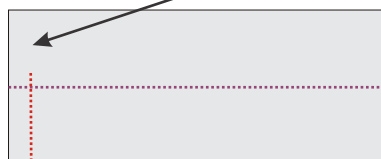

11. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

12. Stejným způsobem našijeme i spodní manžety

POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část kalhot a druhou na zadní tzn na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné

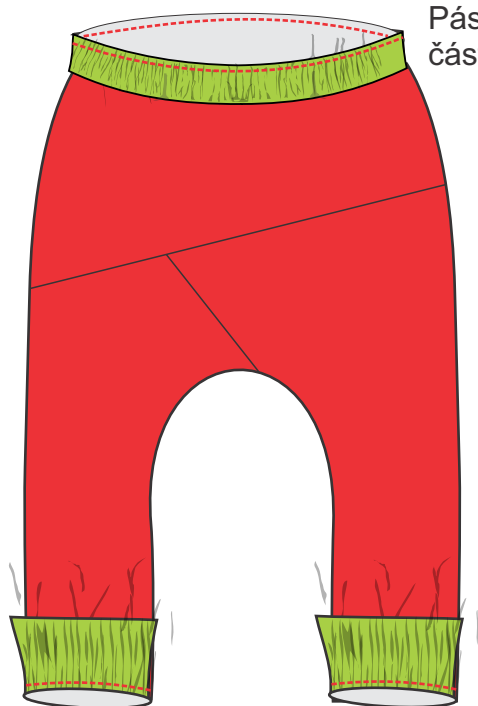

Pásek přišijeme ke horní části kalhot a otočíme směrem nahorů

Manžetu přišijeme ke spodní části kalhot a otočíme směrem dolů

Otočíme pásek směrem nahoru a dovnitř navlečeme ještě gumu



Otočíme manžety směrem dolů