
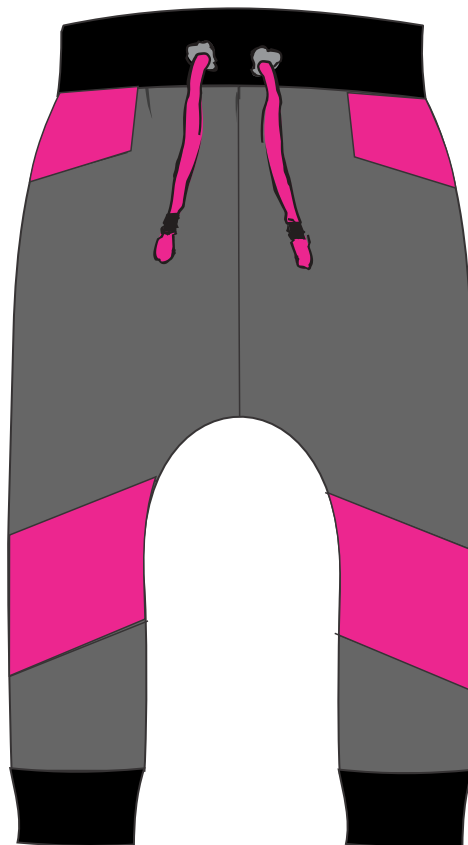


Softshell kalhoty malé- slim fit

Materiál : Softshell



Velikost : 116-158

•v•
Mavatex

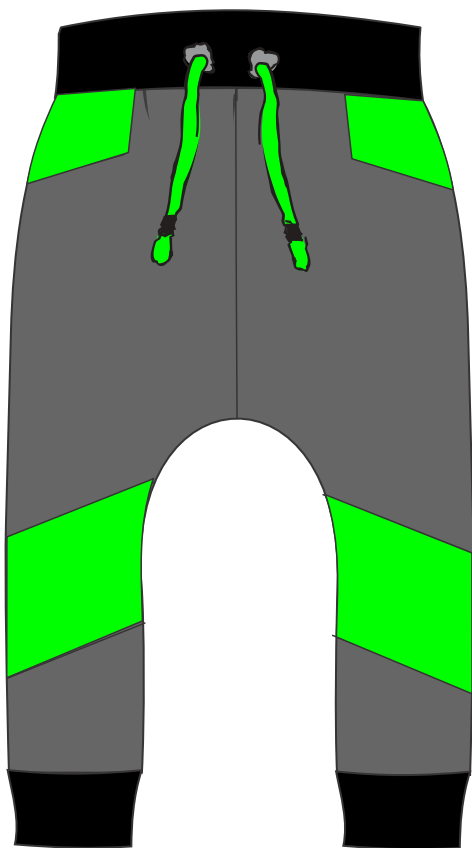

Softshell kalhoty- slim fit


1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme čáry tak , aby vycházeli na sebe.

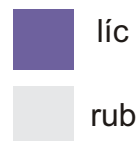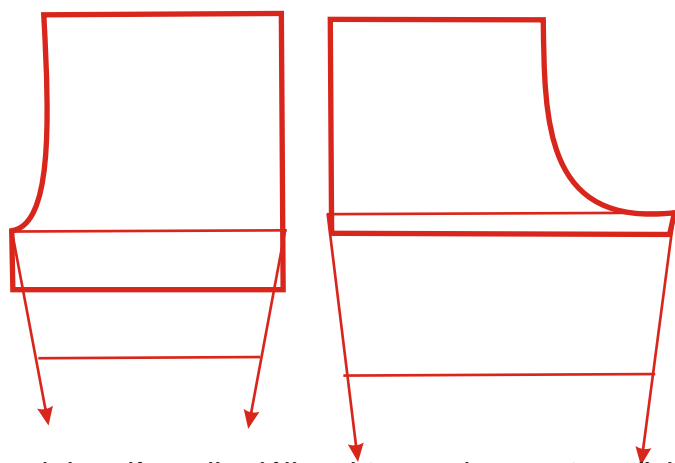


délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. stříhová poloha

Základní materiál -- **Softshell , plátno**

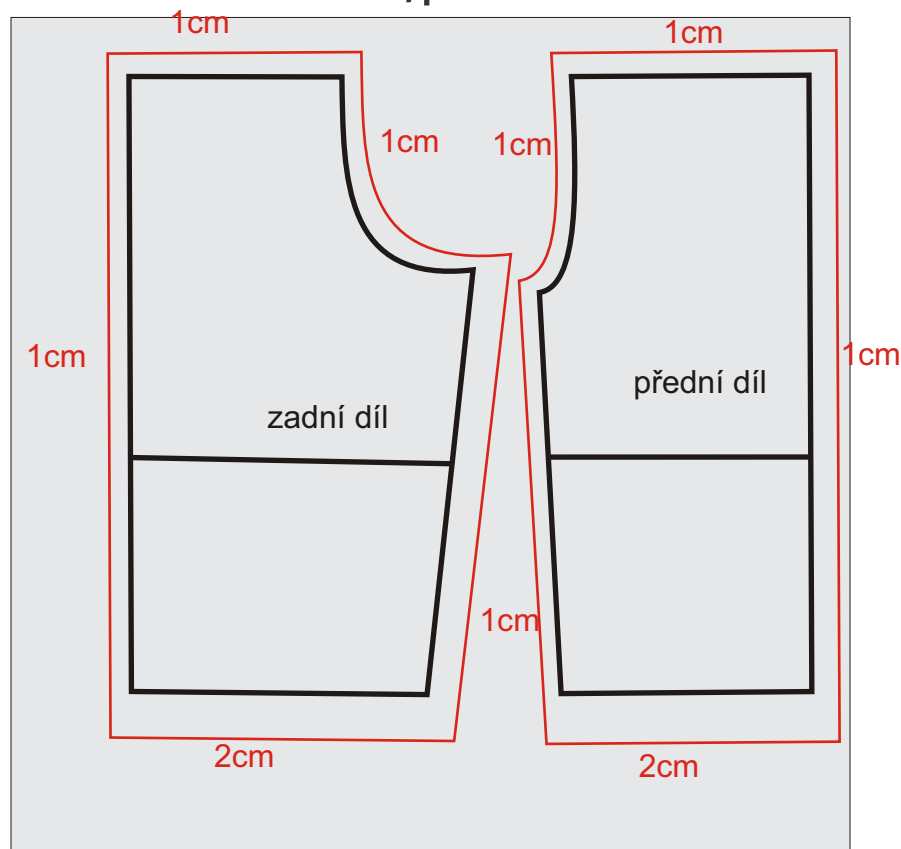

Elastický materiál na pásek a manžetu

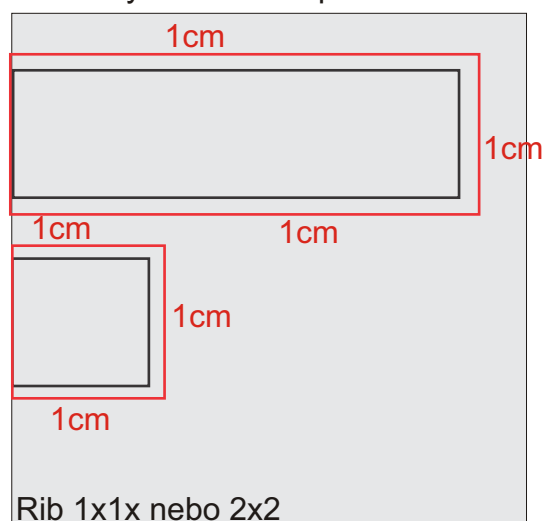

Manžetu děláme pokud chceme mít délku delší tzn rostoucí

3. Po ustřížení máme tyto díly:

Přední díl 2x

Zadní díl 2x

Pásek 1x

Manžeta spodní 2x

Zadní kapsa

Pokud děláme kapsy -tak ještě kapesní váčky

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

1. Připravíme si přední díly-- kdo chce může udělat kapsu - bud falešnou nebo pravou s kapesními váčky



2. Připravíme si zadní kapsu



3. Našijeme zadní kapsu na zadní díl



4. Našijeme na přední díl ozdobné kolenní zesílení



5. Sešijeme přední a zadní středový šev - POZOR PROŠIJEME 2X !!



Sešitý přední a zadní středový šev - líc



6. Sešijeme boční švy



8. Sešijeme vnitřní krokový šev --- pozor špendlíme vždy od středu směrem k nohavice - pokud délka výjde někde delší sestříháme



Sešité kalhoty




9. Připravíme si pásek - stříháme z riby 1x1 nebo 2x2 - krátkou stranu sešijeme - NEZAPOMEŇTE NECHAT DÍRU NA PROVLEČENÍ GUMY




10. Nakonec všijeme pásek do kalhot , provlečeme gumy a zahneme spodní okraj kalhot

Technologie - grafické zobrazení

1. Připravíme si zadní kapsu

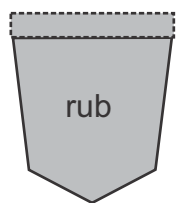


vrchní část začistíme,
zahneme a prošijeme

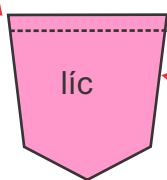


okraj kapsy bud zahneme a zažehlíme
do vnitř (nezapomeňte v tomto případě
přidat 2 cm šev !!)
nebo ho ozdobně prošijeme overlockem a
následně našijeme na tepláky (nebo
přišijeme přímo na tepláky entlem)

2. Zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a
takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl.
Následně prošijeme v kraji

3. Připravíme si přední kapsu

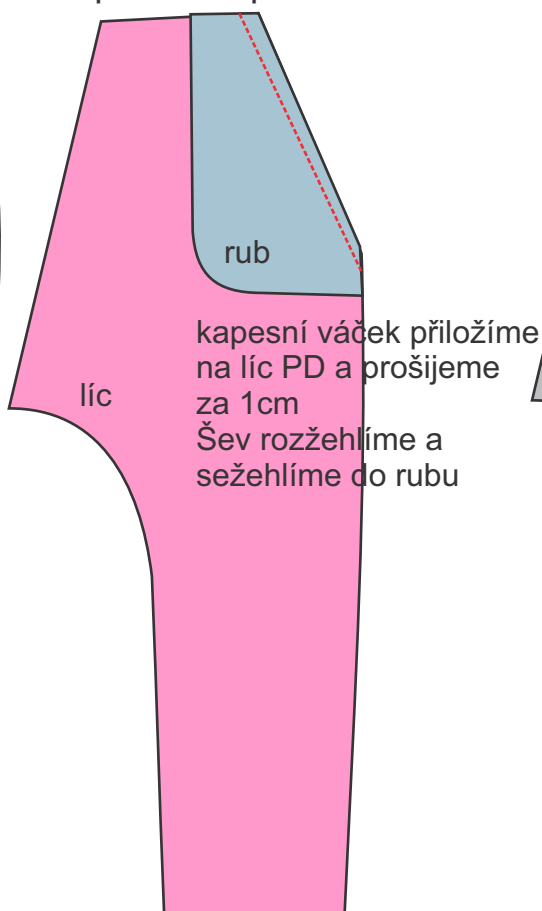


kapesní váček přiložíme
na líc PD a prošijeme
za 1cm
Šev rozžehlíme a
sežehlíme do rubu

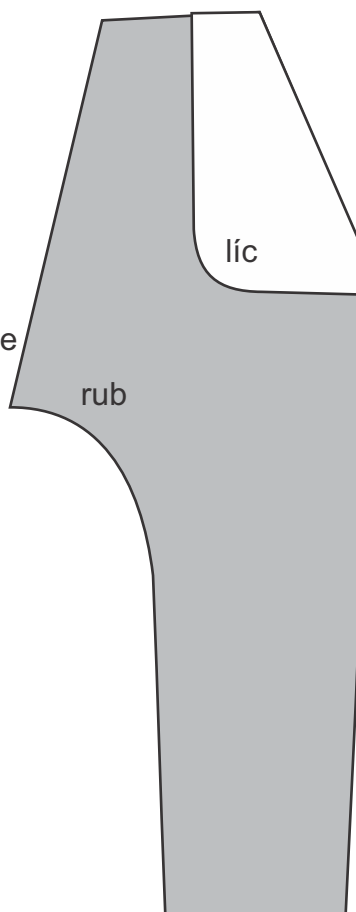


z lícni strany
prošijeme za 1 cm
od kraje


4. Dokončíme přední kapsu

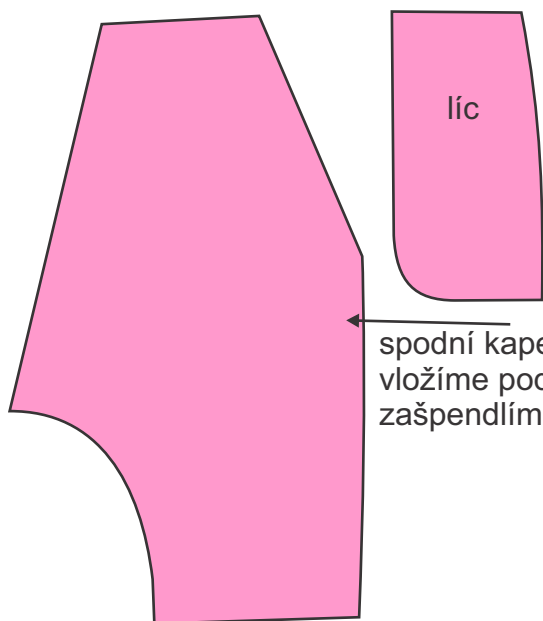

spodní kapesní podsádku
vložíme pod kapsu a
zašpendlíme

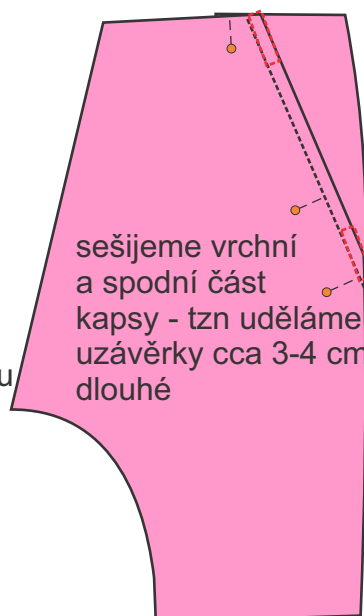

sešijeme vrchní
a spodní část
kapsy - tzn uděláme
uzávěrky cca 3-4 cm
dlouhé

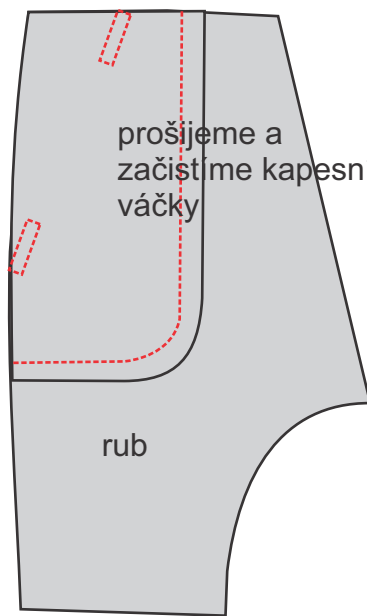





prošijeme a
začistíme kapesní
váčky

5. Sešijeme boční švy, šev začistíme .


ZADNÍ + PŘEDNÍ



6. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly lícem k líci a prošijeme za 1 cm, Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

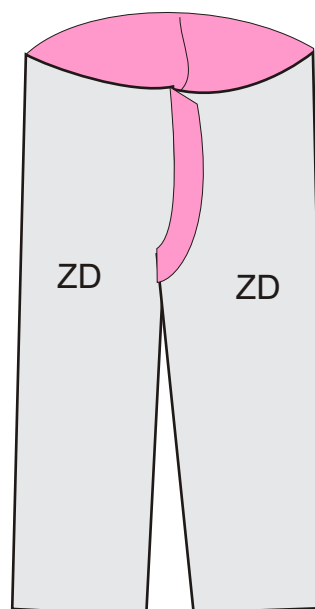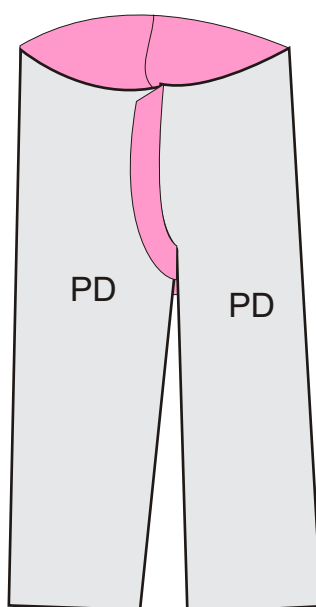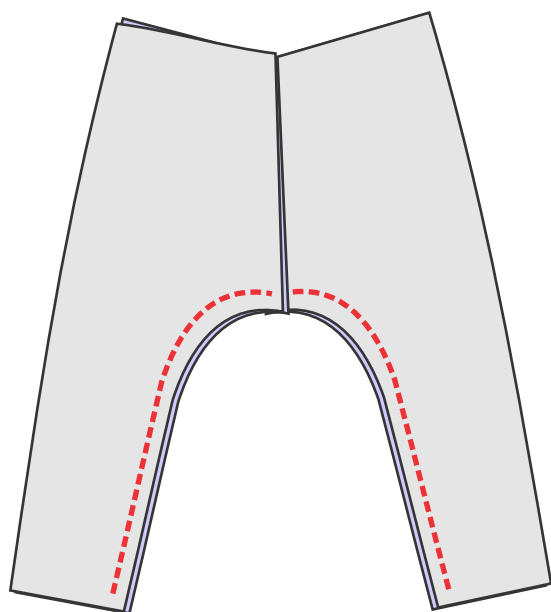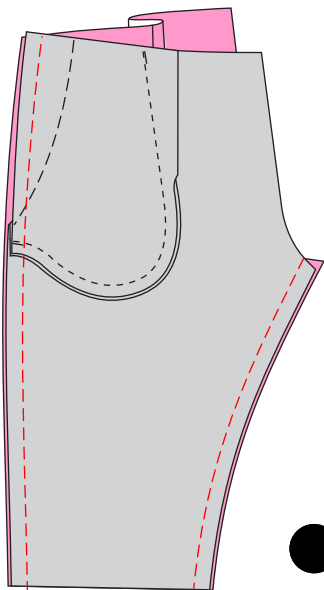


11. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

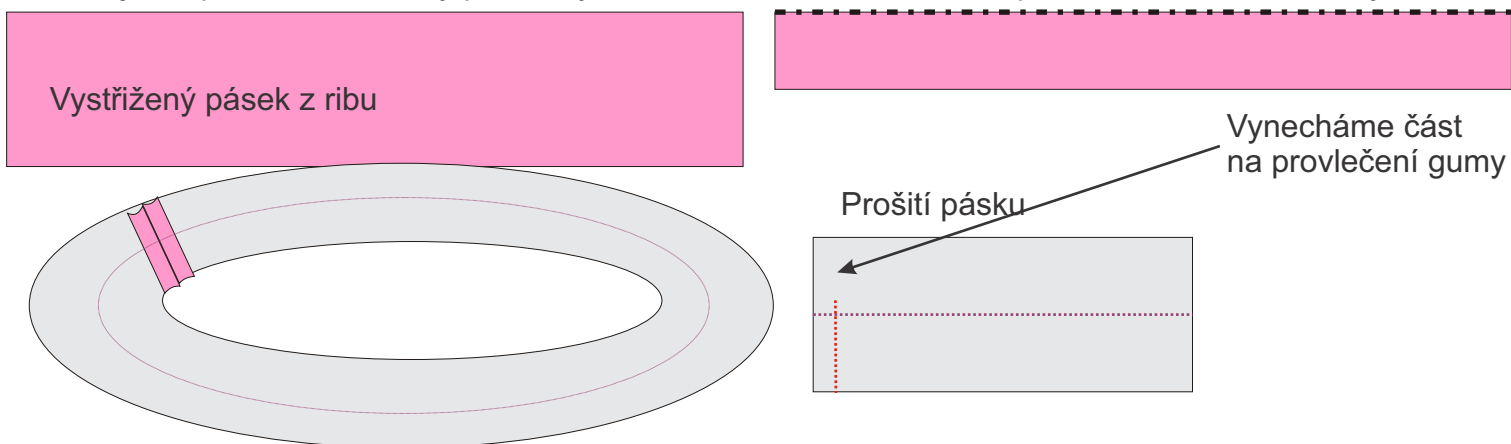

12. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

13. Nakonec založíme spodní část nohavice o přinechanou záložku

Pásek přišijeme ke horní části kalhot a otočíme směrem nahorů

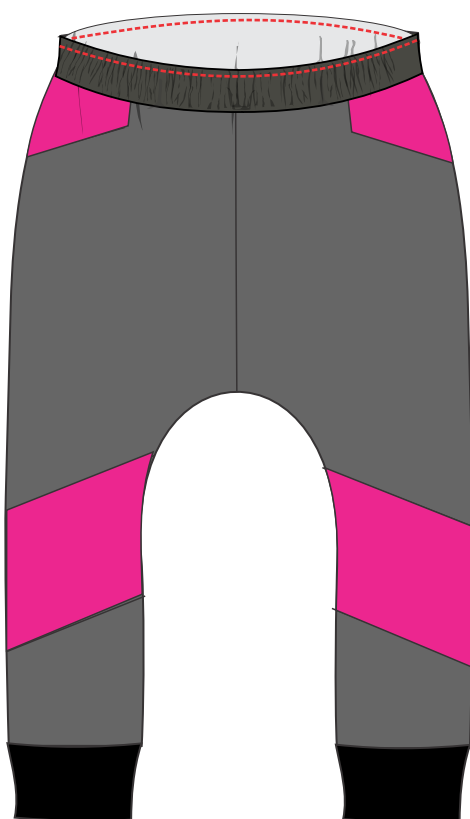

Otočíme pásek směrem nahoru a dovnitř navlečeme ještě gumu

Našijeme ozdobné šňůrky

