
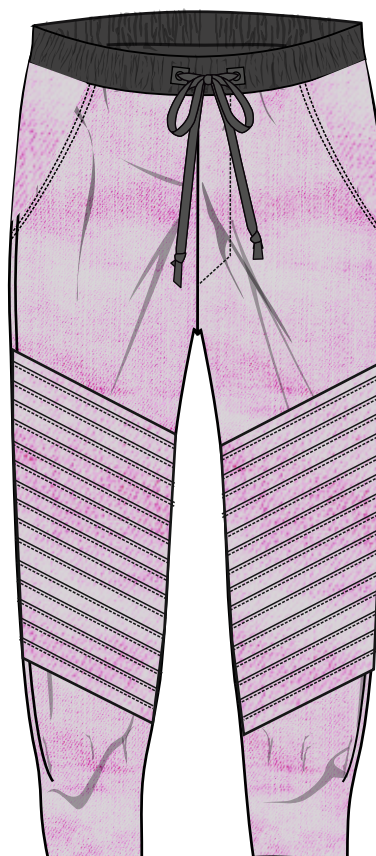


Dětské tepláky 4 barvy nebo skládky

Materiál : teplákovina 240-320 GSM

Velikost : 110 -167

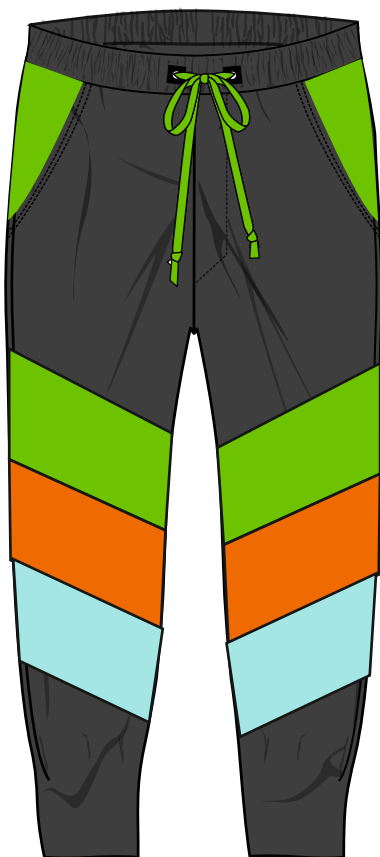

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB: MAVATEX střihy a návody – tisky + inspirace


Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

Příprava - varianta 2 - odšité sámky na předním díle

Ustříheme si obdélník z vrchního materiálu

Nakreslíme sámky k odšití cca 1,5-2 cm široké

Odšijeme sámky v kraji

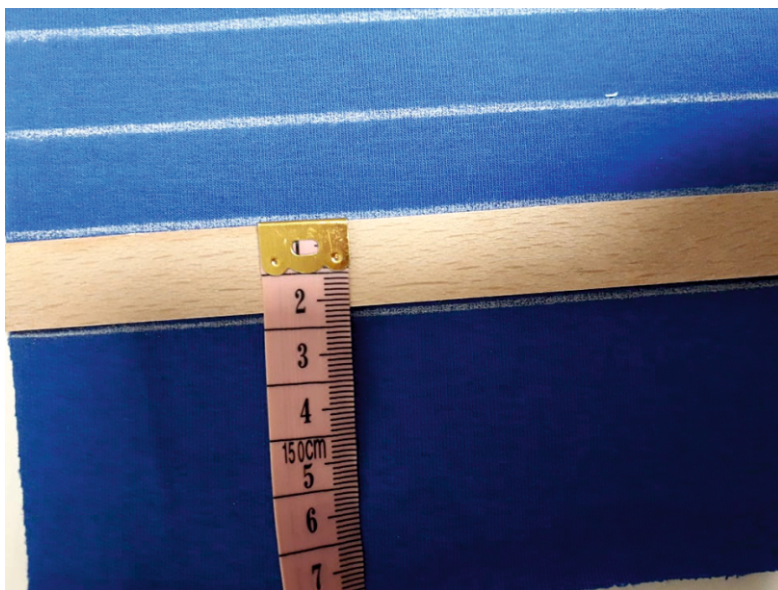


Přední dílek vystříheme
dle střihu tzn dle složených
předních dílků



Příprava - varianta 1- 4 barvy

Ustříheme si každý dílek z jiné barvy - stříháme se švy cca 0,7- 1 cm
Jednotlivé dílky si postupně sešijeme
Vznikne nám celý přední díl

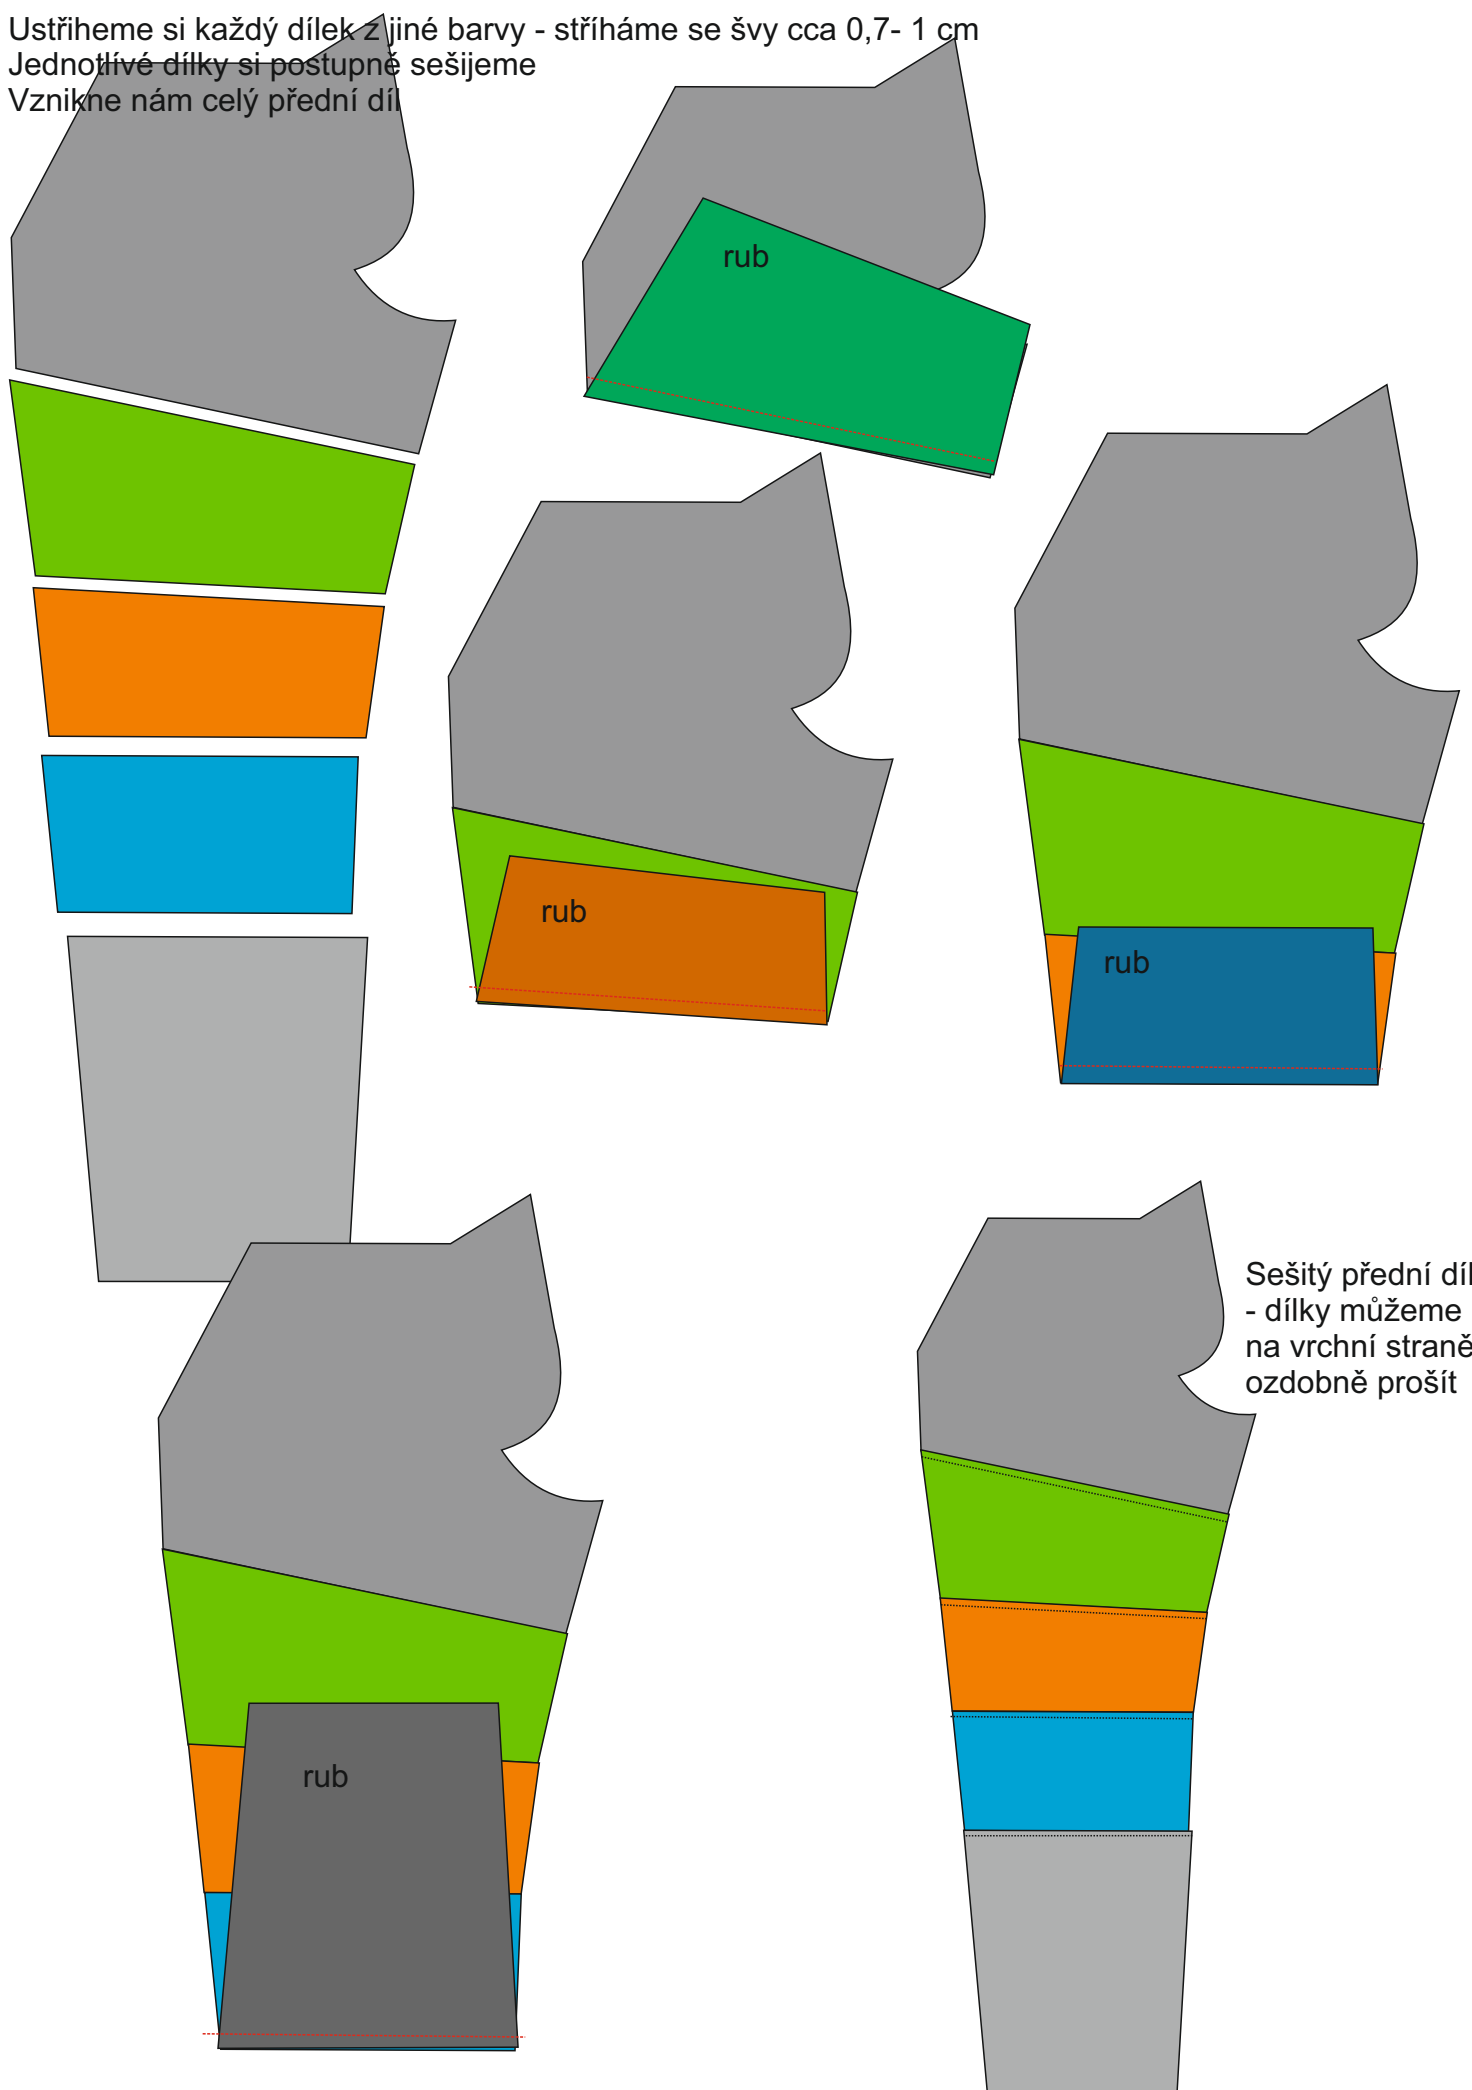


Návod na UNISEX TEPLÁKY

Galanterie: Guma do pasu, popř. dvě průchodky a šňůrka do pasu

Materiál: Teplákovina


1. Připravte si díly. S předními díly si můžete pohrát a nastříhat různými způsoby. V Návodu jsou stehenní, nadkolenní a kolenní díl střiženy v kuse s odšitými záhyby. Můžete odšít záhyby jen na stehenním dílku, nebo ho ušít z jiné látky, atd...

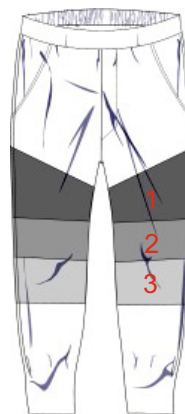

2. Příprava dílků na předním díle.


2.1 Stříhněte si dostatečně dlouhý kus látky, na kterém odšijte záhyby. Látku složíte rubem k sobě a v krajíčku prošijete pružným stehem. Po odšití všech záhybů si díl pečlivě vyžehlete.

2.2. Na díl si přiložte vystřižený střih a vystříhněte díl se švovými přídávky.

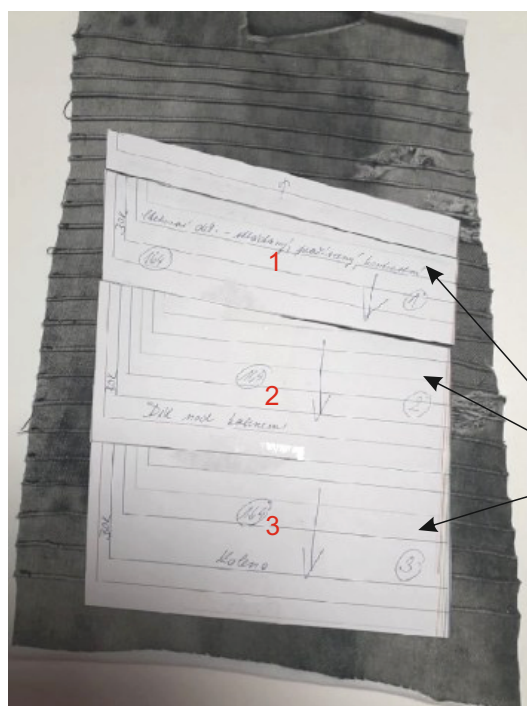


složíme
přední dílky
k sobě a
podle nich
stříháme

3. Ušijte kapsy

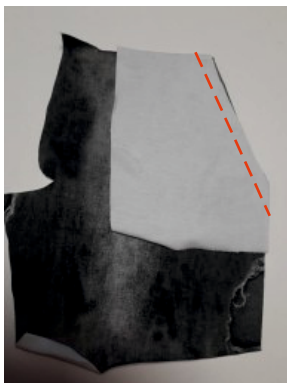

3.1 Přiložte vrchní kapesní váček lícem na líc předního dílu k naznačenému průřezu a prošijte

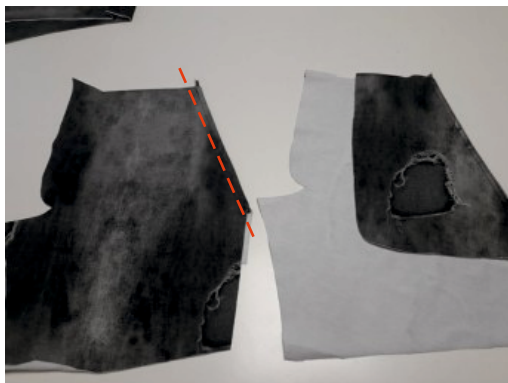

3.2 Otočte kapesní váček do rubu, vymněte výpustku do rubu (tzn. Přední díl je v průřezu malinko zahnutý až do rubu, aby nebyl ze předu vidět ani kousek kapesního váčku.)

Vyžehlete, prošijte v kraji na šířku patky.



3.3 Položte si lícem k sobě spodní kapesní váček a na něj podle značek přední díl s kapesním váčkem. Díly do sebe zapadnou a vykreslí bok.

Přední díl odklopte a kapesní váčky přišijte k sobě. Celý díl si urovnejte a pomocným šitím v krajíčku (zelená čára) si kapsu zafixujete.

4. Sešijte přední sedové díly a odšijte falešný poklopec




4.1 Díly složte lícem na líc a sešijte v rozkrokovém švu podle obrázku.


4.2 Rozkrokový šev začistěte obnitkou (popř. cikcakem, overlockovým stehem)




4.3 Díly si rozložte, poklopec sežehlete ke straně a z lícu ozdobně prošijte. Pokračujte s prošitím zbytku rozkrokového švu tak, že si zahnete v rubu švovou záložku na jednu stranu a prošijete v kraji.

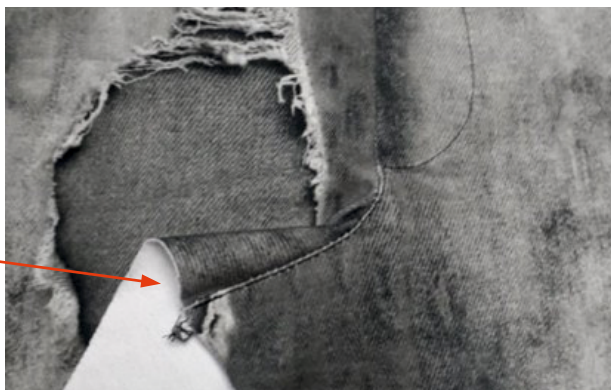

5. Sešijte dohromady celý přední díl. Vyžehlete.

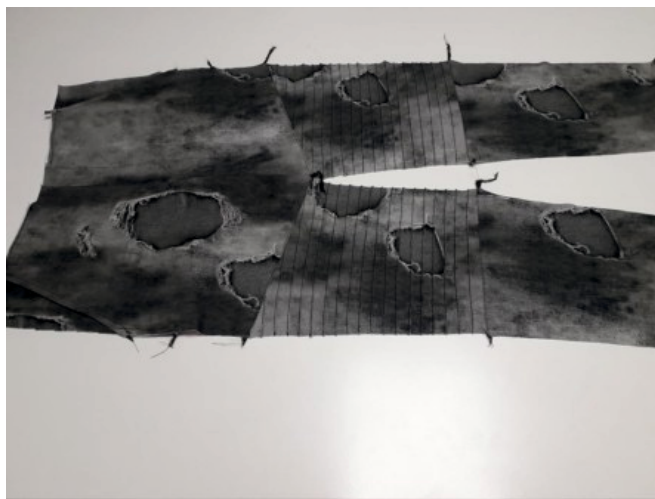

6. Sešít zadní díl

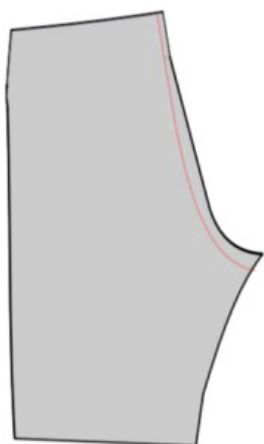

6.1 Díly přiložte lícem na líc a přišijte v sedovém švu.

6.2 Švovou záložku v rubu sežehlete k jedné straně, z lícu prošijte v kraji, stejně jako na předním díle pod poklopcem.

7. Sešijte k sobě přední a zadní díl.



Díly k sobě přiložte lícem na líc a sešijte nejprve boky a pak vnitřní šev nohavic.

8. Přišijte pásek s gumou



8.1 Sešijte si pásek a po délce ohněte. Udělejte si značky přesně ve čtvrtinách pásku pro všití do středů předního a zadního dílu na boky.

V tomto kroku si můžete zhotovit průchodky pro šňůrku.


8.2 Do pásku vložte gumu a zajistěte špendlíky.



8.3 Pásek podle značek přiložte lícem na líc tepláků (pozor, ať máte správně umístěný pásek, pokud máte průchodky)

8.4 Šijte s páskem nahoře. Pásek s gumou si při šití mezi značkami rovnoměrně natahujte a před patkou rovnejte. Tepláky nenatahujte. Doporučuji sešít rovným stehem 1cm od kraje (nemusí být pružný) a potom začistit obnitkou.

9. Našijte náplet na lem nohavic. Šijte stejným způsobem jako pásek, jen bez vložení gumy. Popř. můžete při stříhání nohavic prodloužit o délku nápletu, švovou záložku přidat 2cm a kraj potom podehnout a prošit dvoujehlou.

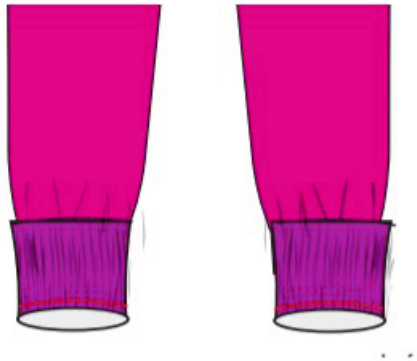

VARIANTA S DÍLKY STŘÍŽENÝMI ZVLÁŠŤ

