


Asymetrické mikinošaty se stojáčkem




1. Při stříhání dejte k tunýlku švový přídavek 2 cm.

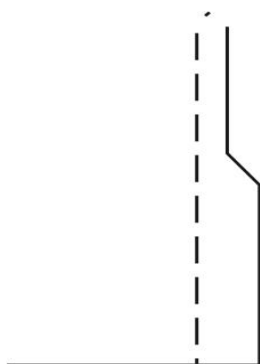


2. Sešijte členící švy trupových dílů.




3. Sešijte náramenice

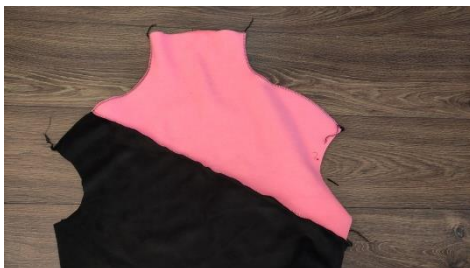


4. Okraj přenechaného stojáčku začistěte. V ramenních švech bodově v ruce přišijte.

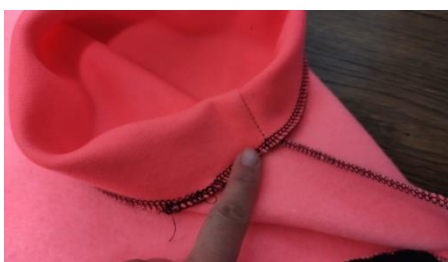


5. Všijte rukávy do průramků.

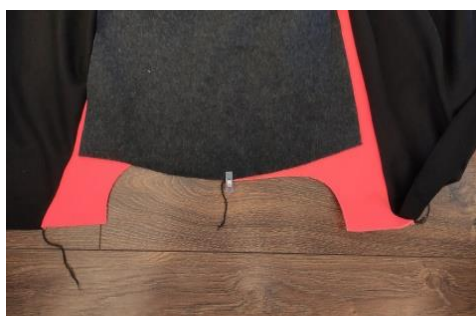


6. Sešijte boční a rukávový šev – pouze po tunýlek! Na druhém boku sešijte až do dolního kraje.

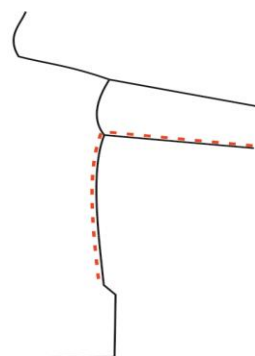


7. Podehněte a prošijte dolní kraj (coverlock, dvoujehla, cikcak...) Šev je v místě tunýlku nesešitý.

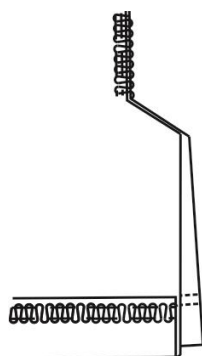

8. Prošijte zbývající část bočního švu (tunýlku).

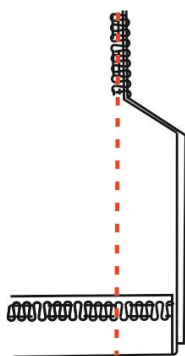

9. Rozevřete švové přídavky a v kraji prošijte, tím vytvoříte tunýlky. Šipky znázorňují otvory. Protáhněte šňůrku.

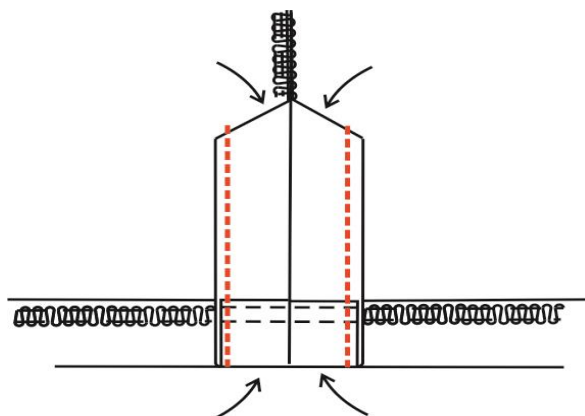

10. Sešijte manžetu rukávu.



10. Manžetu všijte do rukávu. HOTOVO 😊